

TELSA[®] 30

РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ БАСЕЙНА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ASPIRATEUR SANS FIL RECHARGEABLE
MANUEL D'EMPLOI

LIMPIAFONDOS INALÁMBRICO RECARGABLE
MANUAL DE USUARIO



EV30 /17

 **KOKIDO[®]**
Pool Product Innovations

Содержание

СХЕМА КОМПЛЕКТУЮЩИХ	P.4
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ	P.5
НАЧАЛО РАБОТЫ	P.7
Зарядка аккумулятора	P.7
Настройка перед использованием	P.8
Сборка переходника телескопической штанги	P.8
Сборка телескопической штанги (не входит в комплект)	P.9
Сборка всасывающей головки	P.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	P.10
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА	P.11
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	P.12
ИЗЪЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА	P.13
Как снять аккумулятор	P.13
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	P.15

Примечание. Фотографии продукта/деталей в этом руководстве предназначены только для демонстрации. Продукт/детали на фото могут отличаться в зависимости от приобретенной модели.

Table des matières

DIAGRAMME DES PIÈCES	P.16
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS	P.17
DÉBUT DES OPÉRATIONS	P.19
Chargement de la batterie	P.19
Réglage avant l'utilisation	P.21
Assemblage du connecteur de manche télescopique	P.21
Montage du manche télescopique (non inclus)	P.21
Assemblage de la tête d'aspiration	P.22
FONCTIONNEMENT	P.22
VIDER LE FILTRE	P.24
ENTRETIEN ET RANGEMENT	P.25
ÉLIMINATION DES BATTERIES	P.26
Comment retirer le bloc de batteries	P.27
REPÉRAGE DE PANNES	P.28


Remarque : Les photos du produit/des pièces dans ce manuel sont présentées uniquement à titre d'exemple. Le produit/les pièces peuvent varier selon le modèle acheté.

Índice

DIAGRAMA DE LAS PARTES	P.29
AVISOS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	P.30
PRIMEROS PASOS	P.32
Carga de la batería	P.32
Montaje previo al uso	P.34
Montaje de la pértiga telescópica	P.34
Montaje de la pértiga telescópica (no incluido)	P.34
Montaje del cabezal de succión	P.34
FUNCIONAMIENTO	P.35
VACIADO DEL FILTRO	P.36
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	P.38
ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA	P.39
Cómo retirar el paquete de baterías	P.39
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	P.41

Observación: Las fotos de producto/piezas de este manual son sólo para demostración. Producto / piezas en las fotografías pueden variar según el modelo adquirido.

СХЕМА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

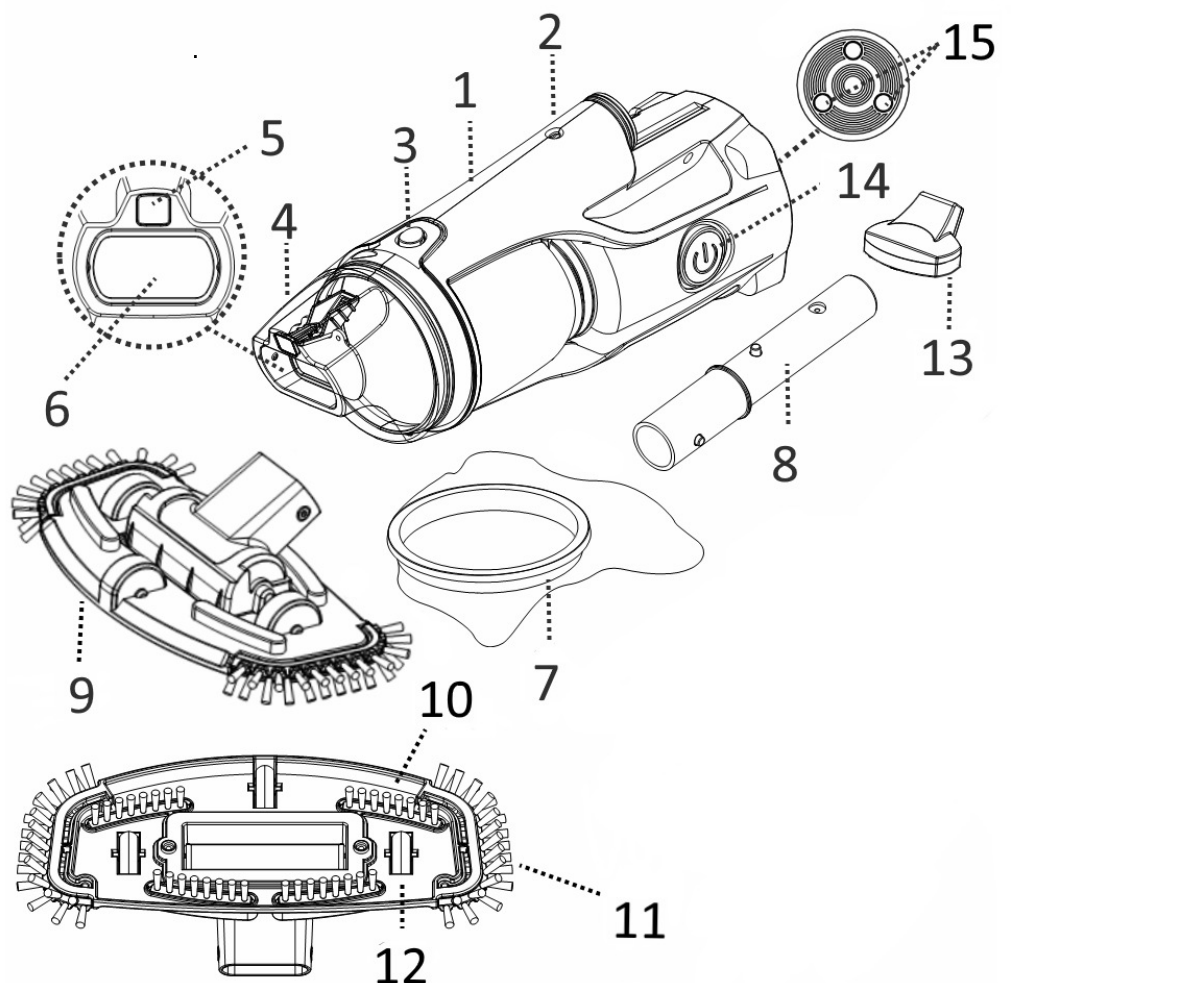

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Основной корпус | 9 | Плавающая всасывающая головка (с боковыми щетками) |
| 2 | Контрольное отверстие (для переходника для штанги) | 10 | Щетки |
| 3 | Кнопка-фиксатор (для прозрачного контейнера) | 11 | Боковые щетки |
| 4 | Прозрачный контейнер | 12 | Колесо |
| 5 | Клапан для слива воды | 13 | Зарядное устройство |
| 6 | Клапан всасывающей насадки | 14 | Кнопка включения / выключения питания |
| 7 | Фильтр-мешок (предварительно установленный внутри основного корпуса) | 15 | Зарядная контактная пластина |
| 8 | Переходник для телескопической штанги | | |

Питание: литий-ионный аккумулятор, 2000 мАч, 7,4 V, 14,8 Втч.
 Напряжение зарядки: 8,4 V постоянного тока, 1,0 A
 Двигатель: 7,2 V постоянного тока

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ

Прочтите и следуйте всем инструкциям в этом руководстве и на оборудовании. Несоблюдение требований может привести к тяжелым или смертельным травмам.

ВНИМАНИЕ !

- Это не ИГРУШКА. Пылесос и его аксессуары должны находиться вне досягаемости детей.
- Никогда не разрешайте детям управлять этим устройством.
- Этот пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо отсутствием опыта и знаний, если им не были даны указания относительно этого устройства и они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что пылесос полностью погружен в воду. Минимальный уровень воды, необходимый для работы устройства, должен находиться над кнопкой питания пылесоса при его вертикальном положении. Если пылесос не погружен в воду, его эксплуатация может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.
- Максимальная рабочая глубина составляет 3 метра (10 футов).
- Максимальная температура воды: 5 ° C (41 ° F) -35 ° C (95 ° F)
- НЕ используйте удлинители питания.
- Подключите внешний адаптер к источнику питания через устройство защитного отключения (УЗО). Если есть сомнения, обратитесь к квалифицированному специалисту-электрику.
- Не используйте этот пылесос, если обнаружен какой-либо дефект.
- Замените поврежденные детали как можно скорее. Используйте только сертифицированные детали.
- Прежде чем отсоединить пылесос от зарядного устройства выключите питание, отключите внешний адаптер от источника питания и от зарядного устройства
- Прежде чем выполнять техническое обслуживание устройства, например, очистку фильтра, отсоедините пылесос от основного источника питания.
- Перед вводом пылесоса в эксплуатацию отключите его от зарядного устройства и убедитесь, что он выключен .
- Установленная батарея представляет собой перезаряжаемый литий- ионный аккумулятор. Никогда не пытайтесь заменить батарейный блок.
- Пылесос должен использоваться только с внешним адаптером, поставляемым с этим продуктом.
- Нельзя использовать пылесос, когда в воде находятся люди или домашние животные.
- НЕ используйте этот пылесос без фильтр-мешка, так как в результате ваша гарантия будет аннулирована.
- Существует опасность засасывания. Не позволяйте волосам, телу или свободным частям вашей одежды вступать в контакт с всасывающим отверстием пылесоса во время его работы.
- Никогда не вставляйте части тела, одежду или другие предметы в отверстия и движущиеся части пылесоса.
- НЕ используйте этот пылесос для сбора различных токсичных веществ, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, таких как бензин, либо вблизи взрывчатых или легковоспламеняющихся паров.
- Никогда не пытайтесь каким-либо образом разобрать этот пылесос.

- В любом случае не пытайтесь разобрать пылесос и самостоятельно заменить крыльчатку, двигатель и аккумулятор.
- Не допускайте контакта каких-либо предметов с крыльчаткой.
- Внешний адаптер и зарядное устройство:
 - Только для использования внутри помещения.
 - Нюгда не используйте внешний адаптер и зарядное устройство для чего-либо, кроме зарядки батареи пылесоса, которая поставляется в той же упаковке.
 - Внешний адаптер и зарядное устройство не должны использоваться на открытом воздухе. Не подвергайте их воздействию дождя, влаги или нагрева.
 - Держите внешний адаптер и зарядное устройство в недоступном для детей месте.
 - Нюгда не используйте внешний адаптер и зарядное устройство, если обнаружен какой-либо дефект.
 - НЕ касайтесь внешнего адаптера и зарядного устройства влажными руками.
 - НЕ трогайте пылесос, внешний адаптер и зарядное устройство во время зарядки мокрыми руками и без обуви.
 - Если внешний адаптер не используется, отключайте его от сети.
 - Нюгда не пытайтесь открыть внешний адаптер и зарядное устройство.
 - Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить квалифицированным персоналом во избежание любых опасностей.
 - Перед зарядкой убедитесь, что пылесос и зарядное устройство полностью сухие.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ !

- Этот пылесос не является универсальным! Он предназначен только для использования под водой. НЕ пытайтесь использовать его для очистки чего-либо, кроме вашего бассейна / спа.
- Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые с этим продуктом.
- НЕ используйте этот пылесос сразу после хлор-шокинга. Рекомендуется оставлять бассейн циркулирующим в течение 24-48 часов.
- Не рекомендуется использовать этот пылесос вместе с другим пылесосом одновременно.
- Избегайте попадания твердых, острых предметов. Они могут повредить пылесос и фильтр.
- Соблюдайте осторожность при очистке лестницы в бассейне.
- Используйте зарядное устройство только по назначению, как указано в этом руководстве.
- Во избежание повреждения внешнего адаптера и шнура не перемещайте пылесос с помощью шнура; не тяните за шнур, чтобы отсоединить его от сети или от устройства.
- Заряжайте пылесос в чистой, сухой зоне с хорошей вентиляцией и температурой воздуха между 5 ° C (41 ° F) и 35 ° C (95 ° F).
- НЕ оставляйте пылесос на зарядке в течение более 20 часов.
- Если пылесос не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините его от зарядного устройства и используйте влажную ткань для очистки пылесоса и аксессуаров. Перед хранением убедитесь, что он полностью заряжен. Хранить в хорошо проветриваемом помещении вдали

от источников солнечного света, тепла, источников воспламенения, химикатов для бассейна и детей. **Никогда не оставляйте пылесос упакованным для хранения на длительное время. Перезаряжайте пылесос каждые три месяца.**

Вышеуказанные предупреждения не включают всех возможных случаев возникновения рисков или серьезных травм. Владельцы бассейнов / спа всегда должны проявлять особую осторожность и здравый смысл при использовании устройства.


НАЧАЛО РАБОТЫ

ВАЖНО: Полностью зарядите пылесос, прежде чем использовать его в первый раз.


Зарядка аккумулятора

ВНИМАНИЕ!

- Зарядка должна проводиться внутри хорошо проветриваемого помещения вдали от солнечного света, детей, тепла, источников воспламенения и при температуре воздуха от 5 ° C (41 ° F) до 35 ° C (95 ° F).
 - Никогда не используйте внешний адаптер и зарядное устройство, если обнаружено какое-либо повреждение.
 - Используйте только оригинальный внешний адаптер.
 - Перед зарядкой убедитесь, что пылесос и зарядное устройство чистые и сухие.
1. Поместите пылесос на ровную поверхность. Выровняйте и сдвиньте крючки на основании зарядного устройства в пазы, расположенные на задней стороне основного корпуса пылесоса. Убедитесь, что их контактные пластины правильно соприкасаются.

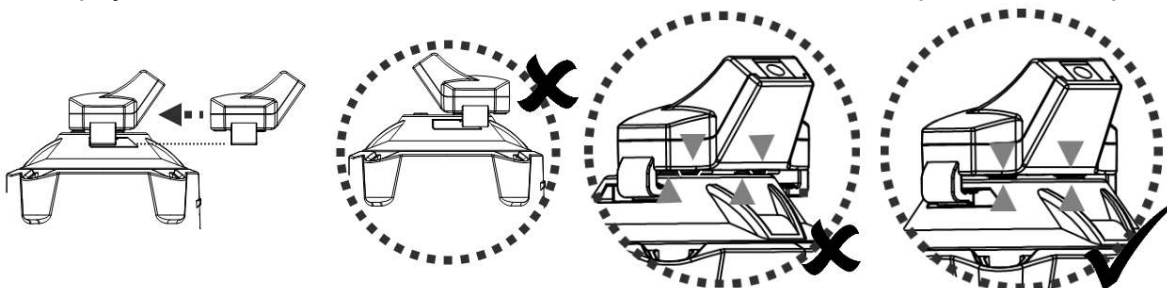

2. Вставьте штекер внешнего адаптера в отверстие на задней стороне зарядного устройства.

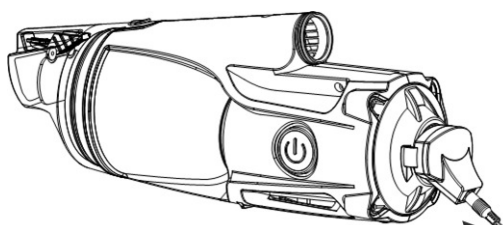

ВНИМАНИЕ !

- НЕ трогайте пылесос, внешний адаптер и зарядное устройство во время зарядки мокрыми руками и без обуви.
- Подключите внешний адаптер к источнику питания через устройство защитного отключения (УЗО).
- Заряжайте пылесос с помощью оригинального внешнего адаптера.
- НЕ используйте удлинители

- Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.
- Зарядка должна выполняться внутри сухого и хорошо проветриваемого помещения вдали от солнечного света, детей, тепла, источников воспламенения и при температуре воздуха от 5 ° C (41 ° F) до 35 ° C (95 ° F)
- Всегда отсоединяйте внешний адаптер от сети, когда зарядка завершена.
- Не оставляйте пылесос на зарядке более 20 часов.
- Немедленно выключите питание и отсоедините внешний адаптер от сети, если вы обнаружили какие-либо из следующих условий:
 - Неприятный или необычный запах
 - Чрезмерное тепло
 - Деформация, трещины, утечки
 - Дым

1. Перед зарядкой убедитесь, что пылесос выключен.

2. Подключите внешний адаптер к источнику питания. Как только пылесос начнет заряжаться, индикатор на внешнем адаптере загорится красным. Обычно для полной зарядки требуется около 4-5 часов. Когда пылесос будет почти полностью заряжен, индикатор загорится зеленым.

Примечание. Если двигатель производит шум, немедленно выключите пылесос, нажав кнопку ON / OFF. В противном случае это может привести к повреждению уплотнений вала / двигателя, и в результате гарантия будет аннулирована.

Примечание. Перед первым использованием полностью зарядите пылесос (около 4-5 часов).

3. Когда зарядка завершится, отсоедините внешний адаптер от сети и отсоедините штекер от зарядного устройства.

4. Отсоедините зарядное устройство от пылесоса.

Как правило, пылесос может работать до 30 минут при полном заряде (заряжается 4-5 часов)


ФАКТ: Аккумуляторная литиево-ионная батарея классифицируется как расходный элемент. Она имеет ограниченный срок службы и постепенно теряет способность удерживать заряд. Поэтому время работы пылесоса будет постепенно уменьшаться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дайте пылесосу отдохнуть в течение 30-40 минут перед тем, как зарядить его снова.

Настройка перед использованием


Сборка переходника телескопической штанги

Надавите на боковые штифты переходника и вставьте его внутрь основного корпуса. Проверните переходник в любом направлении, пока штифты не будут закреплены в отверстиях, как показано на схеме.

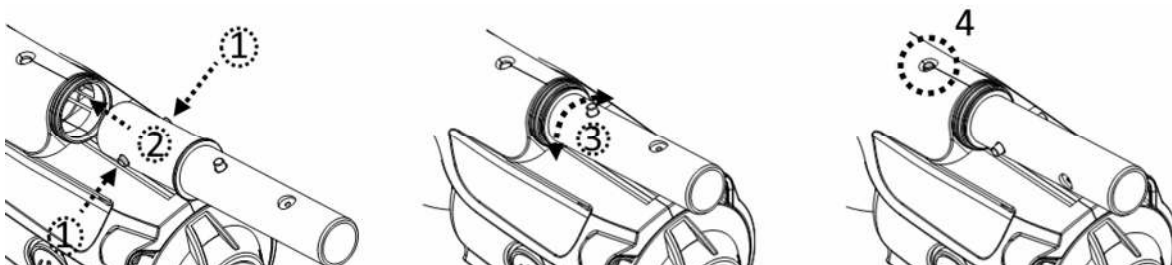

Сборка телескопической штанги


Примечание: Внутри переходника для штанги находится V-образное крепление для фиксации телескопической штанги (не входит в комплект). Вставьте телескопическую штангу в переходник. Надавите на боковые штифты переходника и сдвиньте телескопическую штангу дальше до тех пор, пока штифты переходника не будут закреплены внутри отверстий штанги.

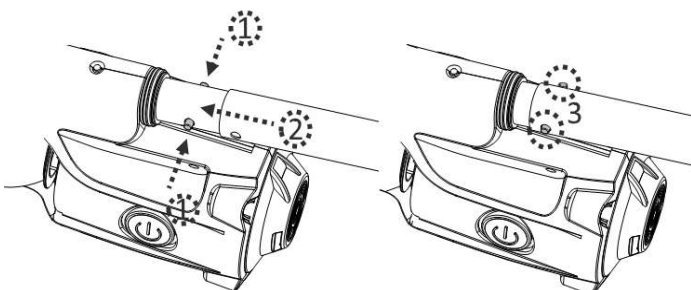


Чтобы освободить телескопическую штангу, одновременно нажмите на боковые штифты и вытащите штангу.

Сборка всасывающей головки

Вставьте всасывающую головку непосредственно во всасывающий патрубок пылесоса до упора. Боковые лепестки прозрачного корпуса вставляются в отверстия в головке.

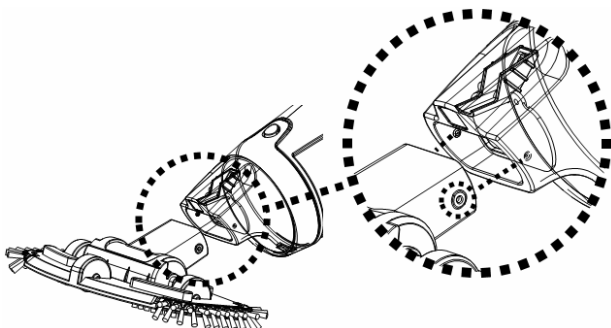

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы заменить щетки на всасывающей головке, поднимите один конец и вытащите щетку, чтобы освободить место для новой.

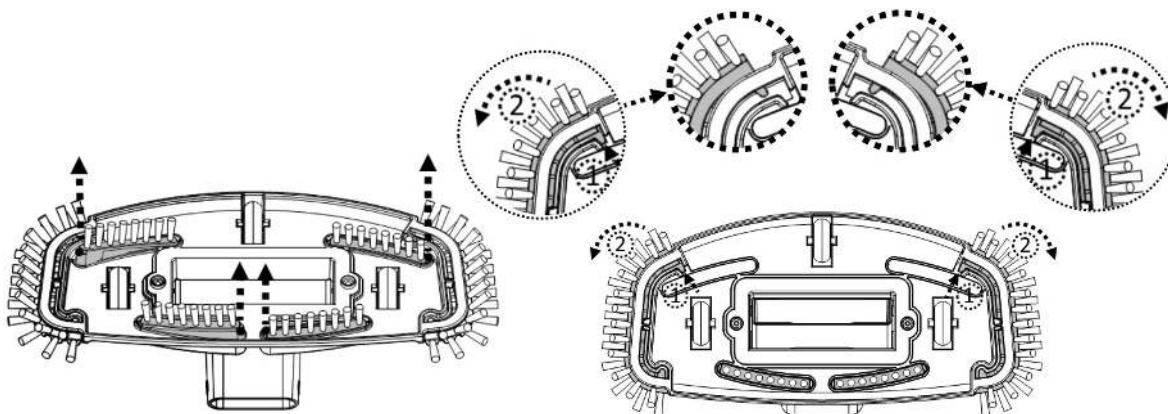

ВНИМАНИЕ! Для бассейнов с виниловым лайнером и стекловолокном рекомендуется использовать щетки на всасывающей головке, чтобы не повредить бассейн.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте пылесос, если обнаружены какие-либо повреждения.
- Из-за возможной утечки смазочных материалов, нанесенных на уплотнительное кольцо на поверхности воды может образоваться масляное пятно.
- Не используйте этот пылесос, если в воде есть люди / домашние животные.
- Перед началом работы убедитесь, что пылесос полностью погружен в воду. Минимальный уровень воды, необходимый для работы устройства, должен находиться над кнопкой питания пылесоса при его вертикальном положении. Эксплуатация пылесоса в бассейне, если он не погружен в воду, может привести к повреждению устройства, и в результате гарантия будет аннулирована.
- Максимальная рабочая глубина в воде составляет 3 метра (10 футов).
- Максимальная температура воды: 5 ° C (41 ° F) -35 ° C (95 ° F)
- НЕ используйте пылесос без фильтр-мешка. Использование пылесоса без фильтр-мешка АННУЛИРУЕТ вашу гарантию.
- Существует опасность засасывания. Не позволяйте волосам, телу или свободным частям вашей одежды контактировать с всасывающим отверстием пылесоса во время его работы.
- Никогда не вставляйте части тела, одежду или другие предметы в отверстия и движущиеся части.
- НЕ используйте этот пылесос для сбора каких-либо токсичных веществ, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, таких как бензин, и НЕ работайте вблизи взрывоопасных или легковоспламеняющихся паров.
- НЕ закрывайте боковой паз корпуса пылесоса во время работы. В результате может возникнуть повреждение рабочего колеса / двигателя.
- Не допускайте контакта каких-либо предметов с крыльчаткой..

ВНИМАНИЕ

- Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые с этим продуктом.
- НЕ используйте пылесос сразу после шокового хлорирования. Рекомендуется оставлять бассейн циркулирующим в течение 24-48 часов.
- Не рекомендуется использовать этот пылесос вместе с другим пылесосом одновременно.
- НЕ оставляйте пылесос в воде, если он не используется, или когда батарея разряжена, так как может возникнуть протечка воды.

1) Принесите свой пылесос к бассейну / спа, погрузите его в воду и нажмите кнопку питания, чтобы начать работу.

ВНИМАНИЕ! Удостоверьтесь, что пылесос всегда направлен вниз при погружении в бассейн. В противном случае он может согнуть переходник штанги и повредить его.

2) Чтобы извлечь пылесос из бассейна / спа, поднимите его, направляя вниз, чтобы вода вышла из выпускного клапана. Вода будет стекать через рукоятку / переходник штанги и сливные отверстия внутри ручки на заднем корпусе.

ВНИМАНИЕ! Удостоверьтесь, что пылесос всегда направлен вниз при извлечении из бассейна. В противном случае переходник штанги может быть согнут и повредить пылесос.

3) После каждого использования промойте пылесос пресной водой.
НЕ используйте моющее средство.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА


ВНИМАНИЕ! Использование пылесоса без фильтра-мешка **АНУЛИРУЕТ** вашу гарантию.

Для достижения максимальной эффективности очистки, обязательно очищайте фильтр-мешок до и после каждого использования.

ВНИМАНИЕ! Если пылесос заряжается, отсоедините внешний адаптер от сети, а пылесос от зарядного устройства.


• Очистка фильтр-мешка

1. Поместите пылесос на устойчивую поверхность.
2. Нажмите кнопку-фиксатор, чтобы открыть отверстие в прозрачном контейнере. Достаньте контейнер. Снимите фильтр-мешок с основного корпуса.

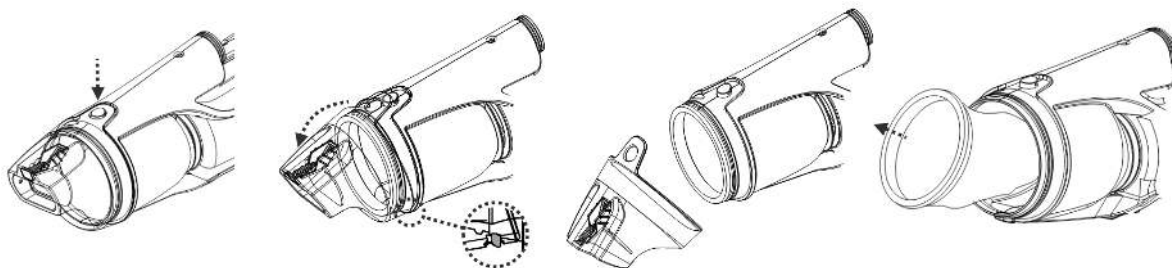


ВНИМАНИЕ! Обязательно замените поврежденный фильтр-мешок перед последующей эксплуатацией.

3. Вычистите мусор и промойте фильтр-мешок водой. При необходимости, используйте мягкую щетку, чтобы аккуратно и осторожно очистить мешок.
4. Заново установите фильтр-мешок внутри основного корпуса. Убедитесь, что сетка полностью вставлена внутри основного корпуса и не торчит.

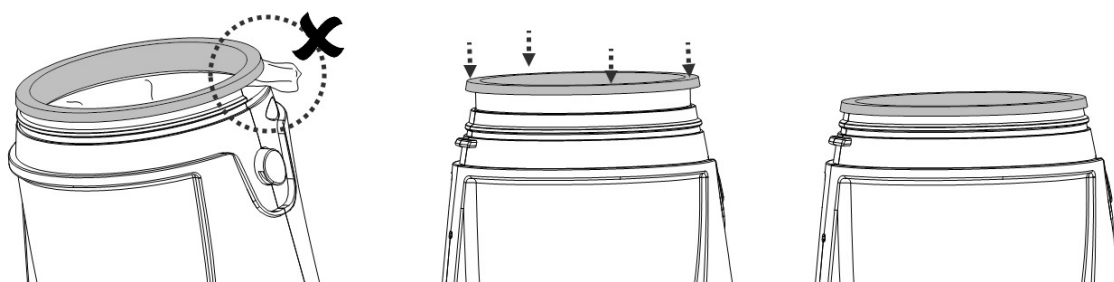

Для того, чтобы повторно установить контейнер, сначала совместите паз контейнера с крючком на основном корпусе, а затем втолкните контейнер в основной корпус. Убедитесь, что запирающее отверстие на прозрачном контейнере закреплено с помощью кнопки-фиксатора.

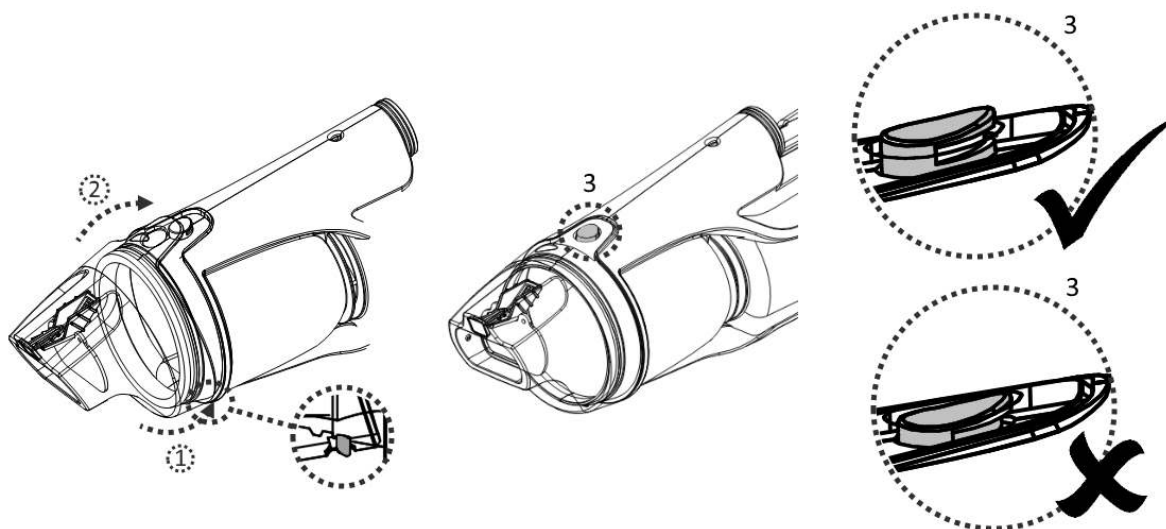

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Во время хранения батарея разряжается сама по себе. Перед хранением убедитесь, что вы полностью зарядили пылесос
 2. Вы должны перезаряжать батарею не реже одного раза в три месяца, даже если она не используется.
 - Отсоедините внешний адаптер от сети, а затем отсоединить разъем адаптера от зарядного устройства.
 - Отсоедините аксессуары от пылесоса. При необходимости промойте пылесос и аксессуары пресной водой. НЕ используйте моющее средство.
 - Обязательно сливайте воду из пылесоса, рукоятки и переходника штанги.
 - Используйте влажную ткань для очистки и сушки пылесоса и его принадлежностей.
 - Храните их в хорошо проветриваемом помещении вдали от солнечного света, детей, тепла, источников воспламенения и химикатов для бассейна. Температура воздуха для хранения должна составлять 10°C - 25°C (50°F - 77°F).
- ПРИМЕЧАНИЕ. Более высокая температура во время хранения может сократить срок службы батареи.

ВНИМАНИЕ !

- Никогда не пытайтесь каким-либо образом разобрать пылесос.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь разобрать пылесос и самостоятельно заменить крыльчатку, двигатель и аккумулятор.

ОСТОРОЖНО !

- Чрезмерное тепло может повредить батарею и сократить срок ее службы.
- Поставляемой с вашим пылесосом батареи хватает на 300 циклов зарядки (при правильной зарядке и эксплуатации). Заменить батарею на новую следует, если произойдет следующее. Обратитесь к вашему дилеру за заменой аккумулятора.
 - Батарея повреждена или не заряжается полностью.
 - Время работы батареи заметно уменьшилось. Понаблюдайте и запишите время работы первых нескольких раз (при полной зарядке). Используйте это значение в качестве контрольной точки для сравнения.
- Перед утилизацией батарея должна быть удалена из пылесоса.

- При извлечении аккумулятора пылесос должен быть отсоединен от питающей сети.
- Аккумулятор следует утилизировать безопасно и в соответствии с местными правилами и нормами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Неправильное техническое обслуживание может привести к сокращению срока службы батареи.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Батарея вашего пылесоса - это литий-ионный аккумулятор, не требующий обслуживания, который должен быть правильно установлен. За информацией по поводу утилизации обратитесь в местную администрацию.

ВНИМАНИЕ !

Никогда не пытайтесь разобрать аккумулятор

- При отключении аккумуляторной батареи от пылесоса снимите все украшения, такие как кольца, браслеты, ожерелья и часы.
- Внутри аккумулятора может произойти короткое замыкание достаточной силы, чтобы расплавить кольцо (или другое изделие). Это может вызвать серьезный ожог.
- При извлечении аккумуляторной батареи надевайте защитные очки, перчатки и защитную одежду.
- Избегайте прикосновения к проводам вообще и не позволяйте им соприкоснуться с любыми металлическими предметами, которые могут вызвать искрение и/или короткое замыкание в батарее.
- Никогда не курите и не допускайте образование искры или открытого пламени вблизи батареи или пылесоса.
- Не нагревайте аккумулятор и не подвергайте его воздействию огня, так как это может привести к взрыву.

ВНИМАНИЕ !

В случае протечки аккумулятора избегайте контакта с протекающими жидкостями и поместите поврежденный аккумулятор в полиэтиленовый пакет.

- Если протекающие жидкости входят в контакт с кожей и одеждой, немедленно промойте их большим количеством воды с мылом.
- Если протекающие жидкости попали в глаза, немедленно промойте глаза прохладной проточной водой не менее 15 минут и не трите их. Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.


Как снять аккумулятор

Рекомендуемые инструменты (не входят в комплект): крестообразная отвертка и маленькая шлицевая отвертка.


1. Нажмите на кнопку-фиксатор и отсоедините прозрачный контейнер от корпуса. Используйте маленькую отвертку, чтобы отсоединить кольцо от корпуса. Если трудно отсоединить кольцо отверткой, воспользуйтесь плоскогубцами.




2. Чтобы отвинтить все винты на корпусе, используйте отвертку Phillips.

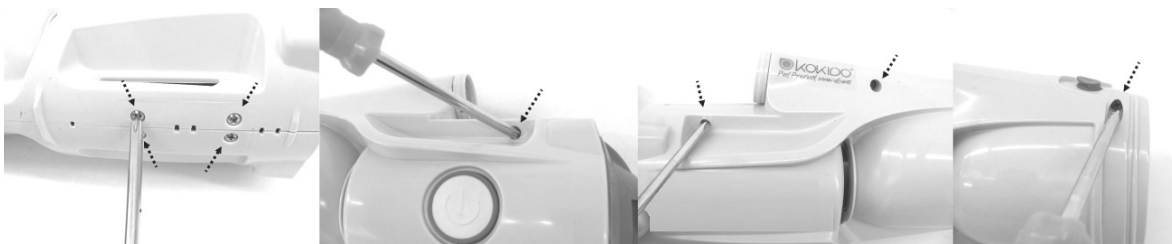

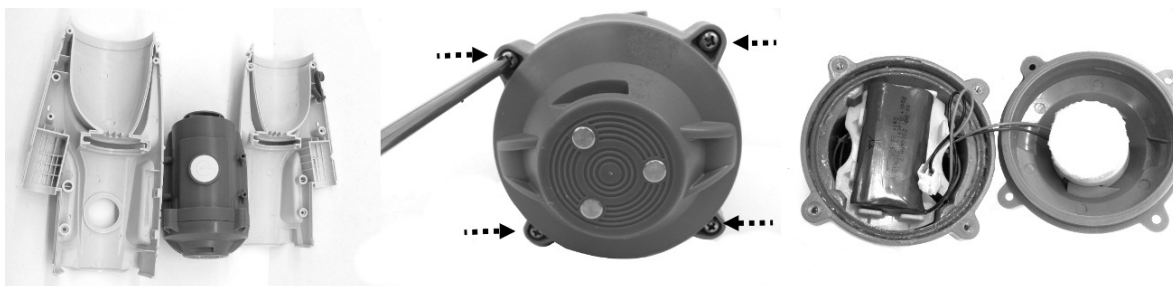

3. Разделите корпус на две половины для доступа к основной камере. Чтобы снять торцевую крышку и получить доступ к аккумулятору, используйте отвертку Phillips.

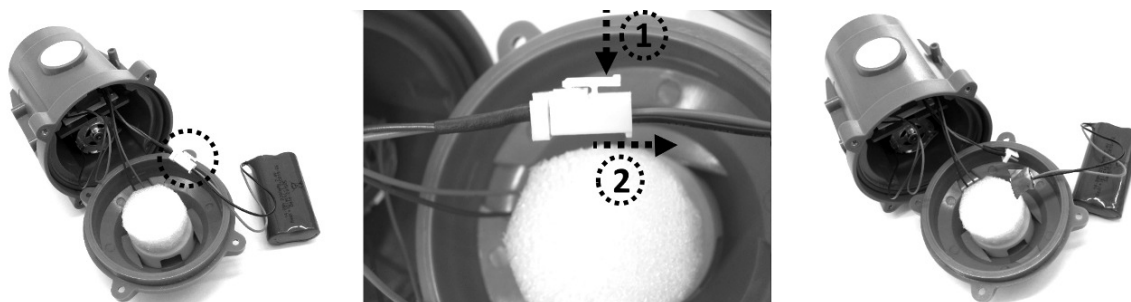

4. Выньте аккумулятор из основной камеры. Чтобы отсоединить батарею, нажмите зажим на коннекторе и достаньте ее. ПРИМЕЧАНИЕ. Немедленно оберните коннектор изоляционной лентой, чтобы избежать короткого замыкания, вызванного контактом обеих клемм.




УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

П	В	Р
Пылесос не захватывает мусор	Батарея разряжена	Зарядите батарею.
	Заклинило крыльчатку	Отключите пылесос и визуально убедитесь, что крыльчатка не забита крупными обломками. При необходимости используйте небольшой инструмент для удаления мусора. Свяжитесь с вашим дилером для получения дальнейших инструкций. ВНИМАНИЕ! Удостоверьтесь, что во время обслуживания пылесос отключен.
	Крыльчатка сломана	Обратитесь к дилеру по поводу замены
	Фильтр переполнен	Опорожните фильтр-мешок
Выброс мусора из фильтра	Неисправен клапан солла всасывающей насадки	Клапан всасывающей насадки работает как дверь для предотвращения выброса мусора из фильтра. Обратитесь к дилеру за зап. частью и инструкциями.
Выброс мусора за пределы фильтр-мешка	Фильтр-мешок поврежден	Замените фильтр-мешок
	Вскрой клапан отключается.	Без выпускного клапана пылесос может захватывать мусор через это отверстие. Обратитесь к дилеру за заменой клапана.
Не закрепляется переходник рукоятки/телескопической штанги	Сломан боковой штифт на переходнике рукоятки / штанги	Замените переходник штанги / рукоятки
Пылесос не заряжается	Повреждена батарея	Свяжитесь с дилером по поводу замены. ВНИМАНИЕ! НЕ открывайте пылесос и не заменяйте аккумулятор самостоятельно. Ваша гарантия будет аннулирована. Также это может привести к серьезным или смертельным травмам
	Контактные пластины зарядного блока и устройства не совпадают.	Убедитесь, что зарядный блок собран на устройстве правильно и что контактные пластины касаются друг друга.
	Поврежден внешний адаптер	По поводу замены свяжитесь с дилером. ВНИМАНИЕ! Неправильное использование внешнего адаптера приведет к повреждению пылесоса/батареи, и к аннулированию гарантии.
Пылесос не перемещается плавно	Заклинило колесо	Очистите колесо от мусора
Экологические программы, Европейский Союз, директива WEEE		
	Пожалуйста, соблюдайте правила Европейского Союза и помогайте защищать окружающую среду. Доставьте нерабочее электрооборудование на объект, назначенный вашим муниципалитетом, который надлежащим образом перерабатывает электрическое и электронное оборудование. Не утилизируйте их в общих мусорных контейнерах. Перед утилизацией устройств, содержащих съемные батареи, снимите с них батарею.	
	© 2016 Kokido Development Ltd. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена или передана в какой-либо форме или какими-либо электронными или механическими средствами без письменного согласия Kokido Development Ltd. (V1)	

Если требуется цифровая копия этого руководства, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов по электронной почте: customerservice@kokido.com

DIAGRAMMES DES PIECES

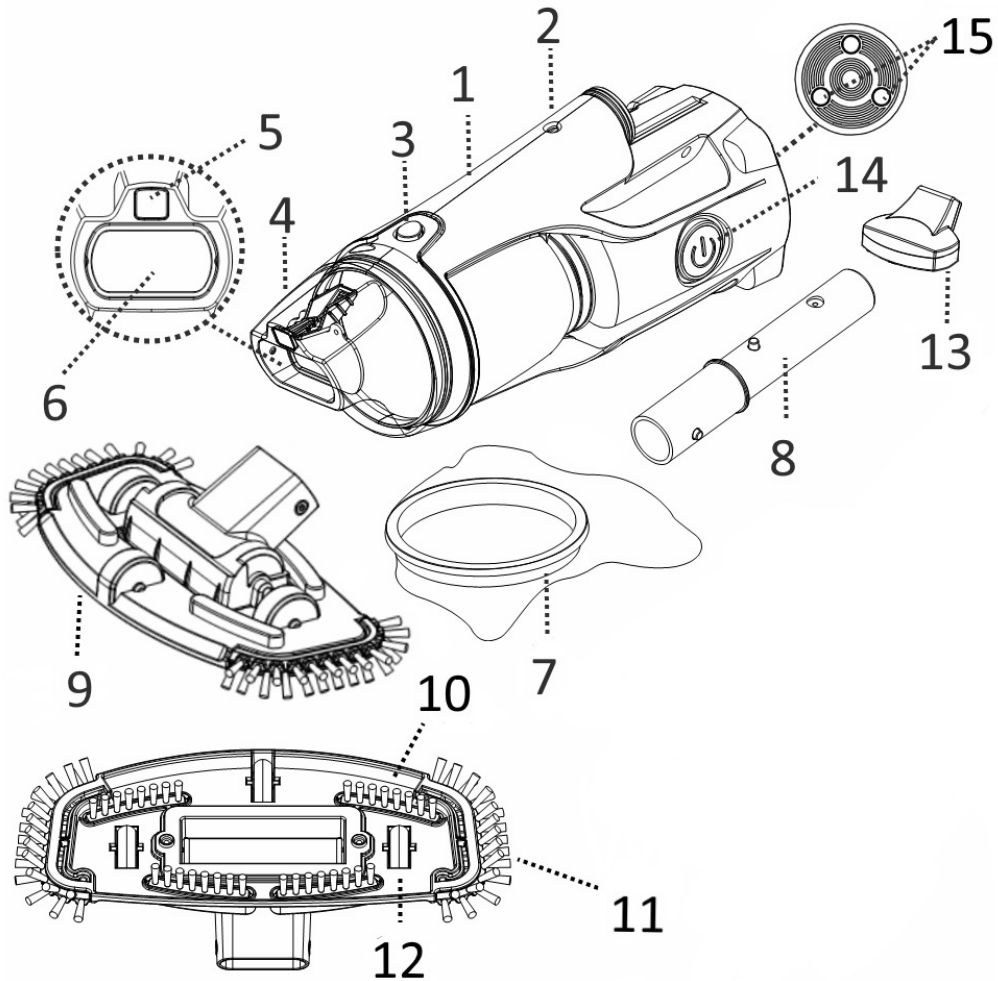

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Corps principal | 9 | Tête pivotante aspirante (avec des brosses latérales) |
| 2 | Orifice de verrouillage (pour le connecteur de manche) | 10 | Brosses |
| 3 | Bouton de verrouillage (pour le couvercle transparent) | 11 | Brosses latérales |
| 4 | Couvercle transparent | 12 | Roue |
| 5 | Valve de drainage | 13 | Base de chargement |
| 6 | Rabat d'aspiration | 14 | Bouton marche/arrêt |
| 7 | Sac filtrant (préinstallé dans le corps principal) | 15 | Plaques de contact (pour la recharge) |
| 8 | Connecteur de manche télescopique | | |

Batterie : Bloc de batteries à lithium rechargeable, 2000mAH, 7.4V, 14.8Wh

Tension de charge : 8.4V DC, 1.0 A

Moteur : 7.2V DC

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS

Lire et suivre toutes les instructions figurant dans ce manuel et sur l'équipement. Ne pas le faire pourrait donner lieu à des blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT !

- Ceci n'est pas un JOUET. Les enfants doivent être maintenus hors de la portée de cet aspirateur de piscine et de ses accessoires.
- Ne jamais permettre aux enfants de faire fonctionner ce produit.
- Cet aspirateur de piscine n'est pas prévu pour être utilisé par quelqu'un avec ses capacités physiques, sensorielles ou mentales diminués, ou un manque d'expérience et de connaissances à moins d'avoir reçu des instructions déterminées relatives à l'appareil et sous la supervision de la personne responsable de leur sécurité.
- S'assurer que l'aspirateur de piscine est totalement immergé dans l'eau avant l'exécution du travail. Le niveau d'eau minimum requis pour faire fonctionner le dispositif doit dépasser le bouton d'alimentation de l'aspirateur de piscine lorsqu'il est tenu dans une position verticale. Faire fonctionner l'aspirateur de piscine lorsqu'il n'est pas immergé correctement dans l'eau peut endommager l'unité et annuler de ce fait la garantie.
- La profondeur maximale de fonctionnement dans l'eau est de 3 mètres (10 pieds).
- Température maximale de l'eau : 5°C– 35°C
- Ne pas utiliser de rallonges de câble électrique.
- Brancher l'adaptateur externe à une source d'alimentation à travers un dispositif à courant résiduel (RCD). En cas de doute, consulter un électricien professionnel qualifié.
- Ne pas utiliser cet aspirateur de piscine si un dommage quelconque est détecté.
- Remplacer les pièces endommagées le plus rapidement possible. N'utiliser que des pièces certifiées par le distributeur ou le fabricant.
- Mettre hors tension, débrancher l'adaptateur externe de la source d'alimentation, et débrancher l'adaptateur externe de la base de chargement avant de séparer l'aspirateur de piscine de la base de chargement.
- Débrancher l'aspirateur de piscine de l'alimentation principale avant de réaliser la maintenance d'utilisateur telle que le nettoyage du filtre.
- Retirer l'aspirateur de piscine de la base de chargement et s'assurer que l'aspirateur de piscine est hors tension avant la mise en service du produit.
- La batterie installée est un bloc de batteries rechargeables au lithium. Ne jamais tenter de remplacer le bloc de batteries.
- L'aspirateur de piscine ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur externe livré avec ce produit.
- Vous ne devez pas faire fonctionner cet aspirateur de piscine lorsque des personnes/animaux de compagnie sont présents dans l'eau.
- Ne pas utiliser cet aspirateur de piscine sans un sac filtrant intact en place, car votre garantie serait annulée de ce fait.
- Danger de piégeage de l'aspiration : Cet aspirateur de piscine produit une aspiration. Ne pas permettre que les cheveux, le corps, ou toutes parties lâches de vos vêtements entrent en contact avec l'orifice d'aspiration de l'aspirateur de piscine pendant son fonctionnement.
- Ne jamais introduire des parties du corps, vêtements ou autres objets dans les ouvertures et pièces mobiles de l'aspirateur de piscine.

- Ne pas utiliser cet aspirateur de piscine pour ramasser toute substance toxique, des liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence, ou en présence de fumées explosives ou inflammables.
- Ne jamais tenter de démonter d'une quelconque façon cet aspirateur de piscine.
- En aucun cas, vous ne devrez tenter de démonter l'aspirateur de piscine et de remplacer la turbine, le moteur, et la batterie de par vous-même.
- Ne jamais introduire un quelconque objet qui toucherait la turbine.
- Adaptateur externe et base de chargement :
 - À utiliser uniquement à l'intérieur.
 - Ne jamais utiliser l'adaptateur externe et la base de chargement pour tout autre chose que le chargement de la batterie de l'aspirateur de piscine qui est fournie dans le même bloc.
 - L'adaptateur externe et la base de chargement ne doivent pas être utilisés à l'extérieur, ni exposés à la pluie, à l'humidité, à un quelconque liquide ou à la chaleur.
 - Maintenir l'adaptateur externe et la base de chargement hors de la portée des enfants.
 - Ne jamais utiliser l'adaptateur externe et la base de chargement si un dommage quelconque est détecté.
 - NE PAS manipuler l'adaptateur externe et la base de chargement avec des mains humides.
 - NE PAS manipuler l'aspirateur de piscine, l'adaptateur externe, et la base de chargement pendant la charge avec des mains humides et sans chaussures.
 - Maintenir l'adaptateur externe débranché du courant lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - Ne jamais tenter d'ouvrir l'adaptateur externe et la base de chargement.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne également qualifiée afin de prévenir des dangers de tout type.
 - S'assurer que l'aspirateur de piscine et la base de chargement sont complètement secs avant de charger.

MISE EN GARDE !

- Cet aspirateur de piscine est uniquement conçu pour une utilisation sous l'eau ; il ne s'agit pas d'un aspirateur tout usage. NE PAS tenter de l'utiliser pour nettoyer tout autre chose que votre piscine / spa.
- Utiliser uniquement les accessoires originaux livrés avec ce produit.
- Ne pas utiliser cet aspirateur de piscine juste après le nettoyage chimique de la piscine. Il est recommandé de laisser circuler l'eau dans la piscine durant au moins 24-48 heures.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser cet aspirateur de piscine avec un autre aspirateur de piscine/épuration simultanément.
- Éviter de ramasser des objets durs ou pointus avec ce produit. Ils peuvent endommager l'aspirateur de piscine et le filtre.
- Prendre des précautions lors du nettoyage des marches de la piscine.
- N'utiliser la base de chargement que pour le but prévu, tel que décrit dans ce manuel.

- Pour éviter d'endommager l'adaptateur externe et le cordon, ne pas transporter l'aspirateur de piscine par le cordon et ne pas tirer sur le cordon pour le débrancher de la source d'alimentation et du produit.
- Charger l'aspirateur de piscine à l'intérieur dans une zone propre et sèche avec une bonne aération et une température ambiante entre 5°C et 35°C
- NE PAS laisser l'aspirateur de piscine chargé pendant plus de 20 heures.
- Si l'aspirateur de piscine n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, le séparer de la base de chargement et utiliser un chiffon humide pour nettoyer et sécher l'aspirateur de piscine et ses accessoires. S'assurer de décharger l'aspirateur de piscine complètement avant de le ranger. Le ranger dans une zone bien aérée éloignée de la lumière solaire, de la chaleur, des sources d'ignition, des produits chimiques pour la piscine et des enfants. Ne jamais laisser l'aspirateur de piscine branché pour un stockage à long terme. Recharger l'aspirateur de piscine tous les trois mois.

Les avertissements et mises en garde ci-dessus ne prétendent pas inclure tous les possibles cas de risques et / ou de blessures graves. Les propriétaires de piscine / spas doivent toujours prendre des précautions supplémentaires et utiliser leur bon sens lorsqu'ils utilisent le produit.

DÉBUT DES OPÉRATIONS


NOTE IMPORTANTE : Charger complètement l'aspirateur de piscine avant de l'utiliser pour la première fois.

Chargement de la


batterie

AVERTISSEMENT !

- Le chargement doit être effectué à l'intérieur, dans une zone bien aérée éloignée de la lumière solaire, des enfants, de la chaleur, des sources d'ignition, et avec une température ambiante entre 5°C et 35°C.
 - Ne jamais utiliser l'adaptateur externe et la base de chargement si un dommage quelconque est détecté.
 - Utiliser uniquement l'adaptateur externe original qui est fourni.
 - S'assurer que l'aspirateur de piscine et la base de chargement sont propres et secs avant le réglage.
1. Positionner l'unité sur une surface plane. Aligner le crochet de la base de chargeur avec les cavités sur le dessous du corps principal et glisser la base de chargeur sur le corps principal jusqu'à ce qu'elle bloque. S'assurer que les plaques de contact soient correctement positionnées.

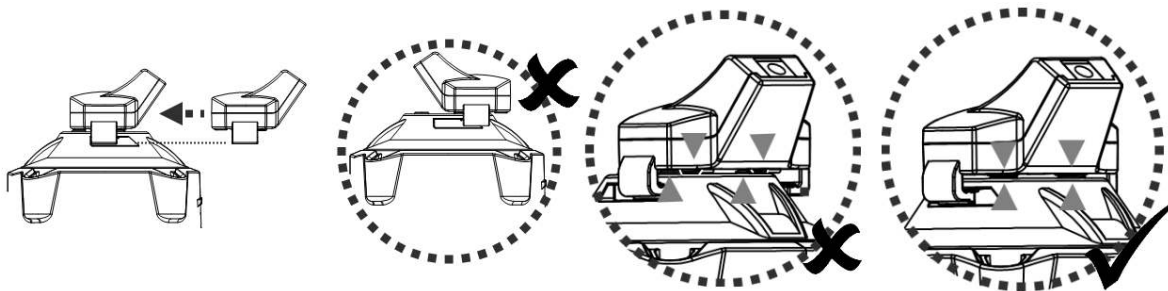

2. Brancher l'embout femelle de l'adaptateur externe dans l'orifice situé à l'arrière de la base de chargement.

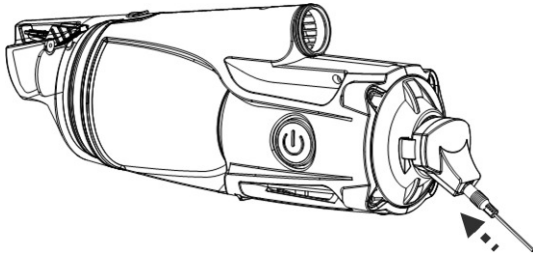

AVERTISSEMENT !

- NE PAS tenir l'aspirateur de piscine, l'adaptateur externe et la base de chargement pendant qu'ils sont chargés avec des mains humides et sans chaussures.
- Brancher l'adaptateur externe à la source d'alimentation à travers un dispositif de courant résidentiel (RCD).
- Charger l'aspirateur de piscine avec l'adaptateur externe original fourni.
- Ne pas utiliser de rallonges de câble électrique.
- Charger complètement la batterie avant sa première utilisation.
- Le chargement doit être effectué à l'intérieur, dans une zone sèche et bien aérée, éloignée de la lumière solaire, des enfants, de la chaleur, des sources d'ignition, et avec une température ambiante entre 5°C et 35°C.
- Toujours débrancher l'adaptateur externe de la source d'alimentation lorsque le chargement est terminé.
- Ne pas laisser l'aspirateur de piscine en charge pendant plus de 20 heures.
- Mettre immédiatement hors tension et débrancher l'adaptateur externe de la source d'alimentation si vous détectez l'une quelconque des conditions suivantes :
 - Odeur désagréable ou inhabituelle
 - Chaleur excessive
 - Déformation, fissures, fuites
 - Fumée

1. S'assurer que l'aspirateur de piscine est hors tension avant de le charger.
2. Brancher l'adaptateur externe à la source d'alimentation. Une fois que l'aspirateur de piscine commence à se charger, le voyant lumineux sur l'adaptateur externe passera au rouge. Normalement, il faut environ 4-5 heures pour atteindre une charge complète. Le voyant lumineux passe au vert lorsque l'aspirateur de piscine est chargé presque complètement.

Note : Si le moteur fait du bruit, éteindre immédiatement le dispositif en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Dans le cas contraire, cela pourrait potentiellement conduire à une défaillance des joints d'étanchéité / moteur, et la garantie serait annulée de ce fait.

Note : Charger l'aspirateur de piscine complètement (environ 4-5 heures) avant la première utilisation.

3. Lorsque le chargement est terminé, débrancher l'adaptateur externe de la source d'alimentation et débrancher la prise de la base de chargement.
4. Séparer la base de chargement de l'aspirateur de piscine.

Normalement l'aspirateur de piscine peut fonctionner jusqu'à 30 minutes avec une charge complète (chargement pendant environ 4-5 heures)


FAIT : La batterie au lithium rechargeable est classée comme un article consommable. Elle a une durée de vie limitée et elle perdra progressivement sa capacité de maintenir une charge. Par conséquent, le temps de fonctionnement de l'aspirateur de piscine se réduira progressivement à travers un chargement et déchargement répétés en fonctionnement.

NOTE : Laisser l'aspirateur de piscine au repos pendant environ 30 à 40 minutes avant de le recharger.

Réglage avant l'utilisation


Assemblage du connecteur de manche télescopique

Appuyer sur les broches latérales du connecteur et l'introduire à l'intérieur du corps principal. Faire tourner le connecteur dans une direction ou une autre jusqu'à ce que la broche soit fixée dans l'orifice, comme montré sur le schéma.

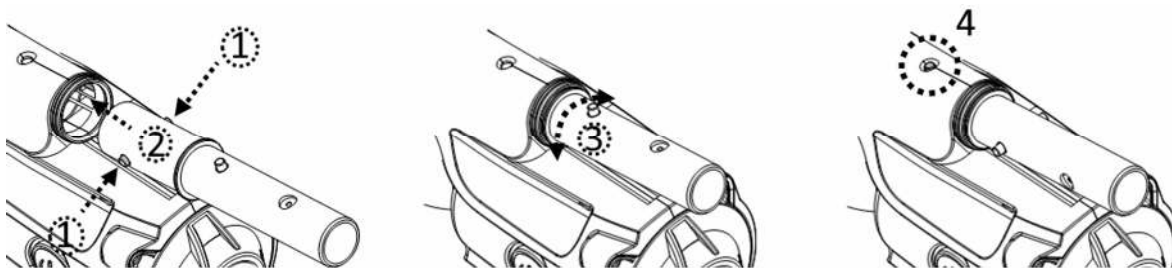

Montage du manche télescopique:


Note: Un clip "v" est installé dans le connecteur de manche pour maintenir le manche télescopique (non inclus) en place. Glisser le manche télescopique autour du connecteur. Appuyer sur les broches latérales du connecteur and continuer à faire glisser le manche télescopique plus bas jusqu'à ce que les broches des connecteurs soient insérées dans les trous du manche.

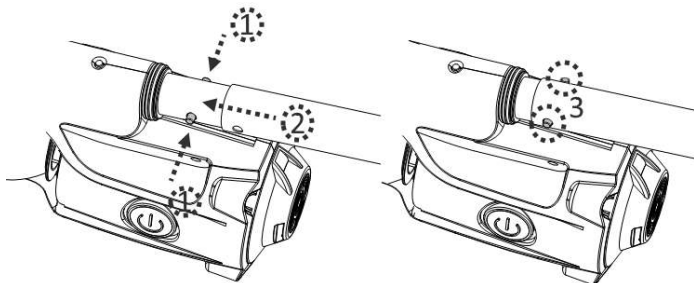


Pour libérer le manche télescopique, appuyer sur les deux broches latérales simultanément et glisser le manche vers l'extérieur.

Assemblage de la tête d'aspiration

Insérer la tête directement dans la bouche d'aspiration de l'aspirateur jusqu'à ce que les clips latéraux du couvercle transparent soient fixés dans les trous du pivot de la tête.

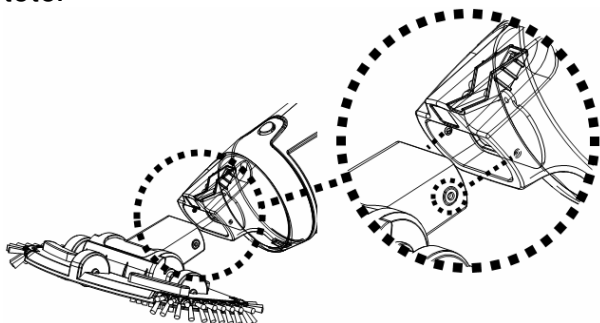

NOTE : Pour remplacer les brosses sur la tête d'aspiration, soulever l'extrémité et la pousser dehors pour laisser un espace pour une nouvelle.

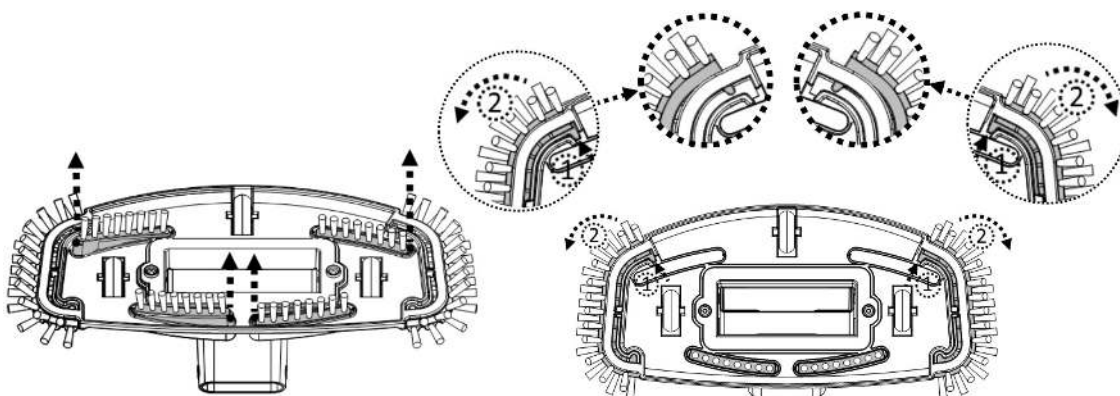

AVERTISSEMENT ! Pour les piscines en fibre de verre et avec une doublure en vinyle, il est recommandé de laisser les brosses sur la tête d'aspiration afin d'éviter d'endommager la piscine.

FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT !

- Ne pas utiliser l'aspirateur de piscine si un dommage quelconque est détecté.
- Une tâche d'huile peut se produire qui serait due à une fuite possible des lubrifiants appliqués au joint torique.
- Ne pas faire fonctionner cet aspirateur de piscine s'il y a des personnes/animaux de compagnie, présents dans l'eau.
- S'assurer que l'aspirateur de piscine est complètement immergé dans l'eau avant de commencer l'opération. Le niveau d'eau minimum requis pour faire fonctionner le dispositif doit dépasser le bouton d'alimentation de l'aspirateur de piscine lorsqu'il est tenu dans une position verticale. Faire fonctionner l'aspirateur de piscine lorsqu'il n'est pas immergé dans l'eau correctement peut endommager l'unité et annuler de ce fait la garantie.
- La profondeur maximale de fonctionnement dans l'eau est de 3 mètres.
- Température maximale de l'eau : 5°C–35°C

- Ne pas utiliser l'aspirateur de piscine sans un sac filtrant intact en place. L'utilisation de votre aspirateur de piscine sans un sac filtrant intact en place ANNULERA votre garantie.
- Danger de piégeage de l'aspiration : Cet aspirateur de piscine produit une aspiration. Ne pas permettre que les cheveux, le corps, ou toutes parties lâches de vos vêtements entrent en contact avec l'orifice d'aspiration de l'aspirateur de piscine pendant son fonctionnement.
- Ne jamais introduire des parties du corps, de vêtements ou autres objets dans les ouvertures et pièces mobiles.
- Ne pas utiliser cet aspirateur de piscine pour ramasser toute substance toxique, des liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence, ou opérer en présence de fumées explosives ou inflammables.
- NE PAS couvrir la rainure latérale du corps de l'épurateur corps pendant le fonctionnement. La turbine/moteur peut être endommagée de ce fait.
- Ne jamais introduire un objet pouvant toucher la turbine.

MISE EN GARDE

- Utiliser uniquement les accessoires originaux fournis avec ce produit.
- Ne pas utiliser cet aspirateur de piscine immédiatement après le nettoyage chimique de la piscine. Il est recommandé de laisser circuler l'eau dans la piscine durant au moins 24-48 heures.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser cet aspirateur de piscine avec un autre aspirateur de piscine/épurateur simultanément.
- NE PAS laisser l'aspirateur de piscine dans l'eau lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque la batterie est basse attendu qu'une fuite d'eau peut se produire.

1) Porter votre aspirateur de piscine à côté de votre piscine / spa. Immerger l'aspirateur de piscine dans l'eau et appuyer sur le bouton d'alimentation pour commencer l'opération.

MISE EN GARDE ! S'assurer que l'aspirateur de piscine est toujours est toujours tourné vers le bas lorsqu'il est placé dans la piscine. Dans le cas contraire, il peut courber le connecteur du manche et l'endommager durant le processus.

2) Pour retirer l'aspirateur de la piscine / spa, faire monter l'aspirateur de piscine tout en l'orientant vers le bas afin de permettre à l'eau de s'échapper par le clapet de refoulement. L'eau s'échappera à travers la poignée / connecteur de manche et les orifices d'évacuation à l'intérieur la chambre de la poignée sur le corps arrière.

MISE EN GARDE ! S'assurer que l'aspirateur de piscine est toujours orienté vers le bas lorsqu'il est retiré de la piscine. Dans le cas contraire, le connecteur du manche peut être courbé et endommager l'aspirateur de piscine dans le processus.

3) Rincer l'aspirateur de piscine à l'eau fraîche après chaque utilisation. N'utiliser aucun détergent.

VIDER LE FILTRE


AVERTISSEMENT ! L'utilisation de l'aspirateur de piscine sans un sac filtrant en place ANNULERA votre garantie.

Afin de maximiser l'efficacité du nettoyage, assurez-vous de nettoyer le sac filtrant avant et après chaque utilisation.

MISE EN GARDE ! Si l'aspirateur de piscine est en charge, débrancher l'adaptateur externe de la source d'alimentation et séparer l'aspirateur de piscine de la base de chargement.


- Vider un le sac filtrant

1. Placer l'aspirateur de piscine sur une surface stable.
2. Appuyer le bouton de verrouillage jusqu'à ce que le couvercle transparent soit libéré. Détacher le couvercle transparent et enlever le filtre du corps principal.

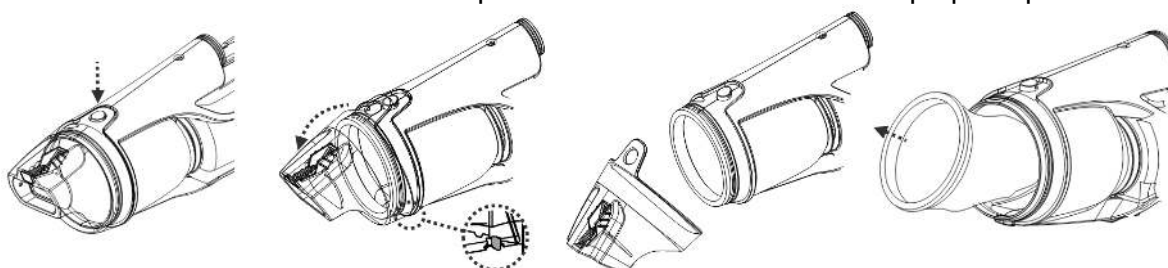


MISE EN GARDE ! Remplacer immédiatement un filtre endommagé par un nouveau avant la prochaine opération.

3. Vider les débris et rincer le filtre avec de l'eau. Si brosser est nécessaire, utiliser uniquement une brosse souple pour nettoyer le filtre avec précaution.
4. Repositionner le filtre dans le corps principal. S'assurer que le filet soit positionné entièrement dans le corps principal et qu'aucun bout ne dépasse.

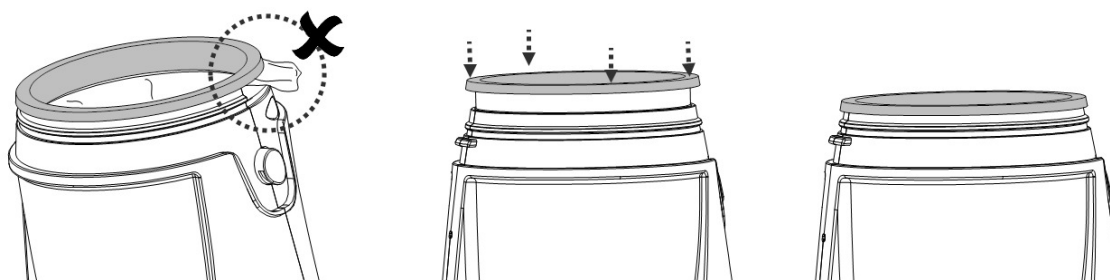

Pour repositionner le couvercle transparent, aligner le trou du couvercle avec le crochet sur le corps principal et appuyer les deux pièces pour les assembler. S'assurer que le couvercle transparent soit maintenu en place par le bouton de verrouillage du corps principal.

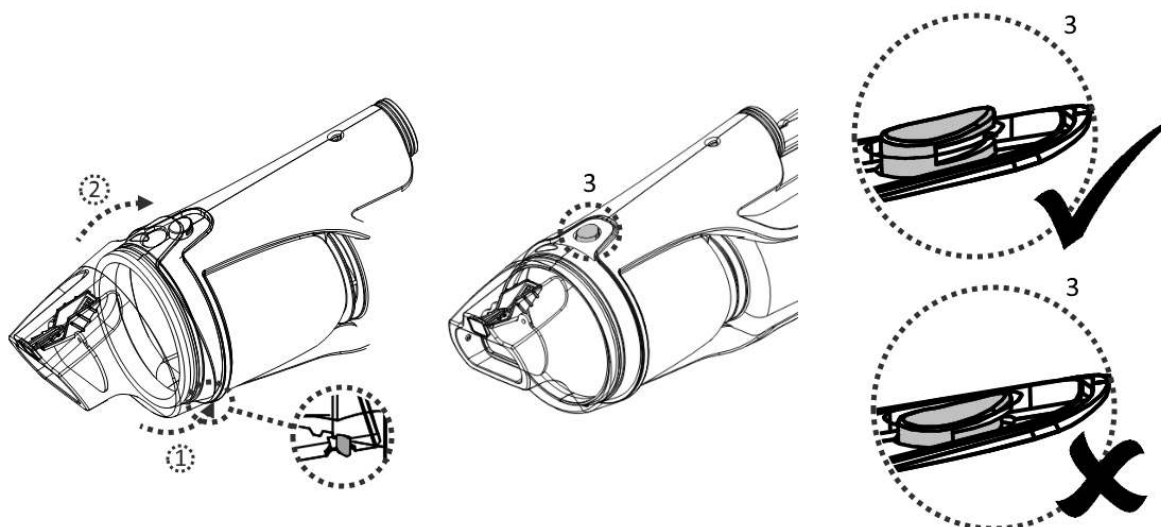

ENTRETIEN ET RANGEMENT

NOTE :

1. La batterie se décharge de par elle-même durant le rangement. S'assurer de charger complètement l'aspirateur de piscine avant de le ranger.

2. Vous devez recharger la batterie au moins une fois tous les trois mois lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Débrancher l'adaptateur externe de la prise et débrancher ensuite le jack de l'adaptateur de la base de chargement.
- Séparer les accessoires de l'aspirateur de piscine. Si nécessaire, rincer l'aspirateur de piscine et les accessoires à l'eau fraîche. Ne pas utiliser de détergent.
- S'assurer de vider l'eau du corps principal et du connecteur.
- Utiliser un chiffon humide pour nettoyer et sécher l'aspirateur de piscine et ses accessoires.
- Les ranger dans une zone bien aérée éloignée de la lumière solaire, de la chaleur, des sources d'ignition et des produits chimiques pour la piscine et tenir hors de portée des enfants. La température ambiante de stockage doit être de 10°C – 25°C.
NOTE : Une température plus élevée peut réduire la vie de la batterie.

AVERTISSEMENT !

- Ne jamais tenter d'une façon quelconque de démonter l'aspirateur de piscine.
- En aucun cas, vous ne devez tenter de démonter l'aspirateur de piscine et de remplacer la turbine, le moteur et la batterie par vous-même.

MISE EN GARDE !

- La chaleur excessive peut endommager la batterie et réduire par conséquent sa durée de vie.
- La batterie fournie avec votre aspirateur de piscine a une durée pour 300 cycles de chargement (avec un chargement et un fonctionnement corrects). La durée de vie de la batterie est réduite si les situations suivantes se produisent :
 - La batterie semble endommagée ou ne se charge pas complètement.

- Le temps de fonctionnement de la batterie est significativement réduit. Observer et noter le temps de fonctionnement pendant les premières utilisations (à pleine charge). Utiliser cette information comme point de référence pour comparer le temps de fonctionnement avec des batteries plus anciennes.
- La batterie doit être retirée de l'aspirateur de piscine avant d'être éliminée.
- L'aspirateur de piscine doit être débranché de l'alimentation principale pendant le retrait de la batterie
- La batterie doit être éliminée sous une forme sûre et conformément aux ordonnances ou réglementations locales.

NOTE : Une maintenance incorrecte peut réduire la durée de vie de la batterie et affecter de ce fait sa capacité.

ÉLIMINATION DES BATTERIES

Votre aspirateur de piscine est équipé d'un bloc de batteries rechargeables au lithium libre de toute maintenance, qui doit être éliminé correctement. Son recyclage est requis ; veuillez contacter les autorités locales de votre région pour une plus ample information.

AVERTISSEMENT !

Ne jamais tenter de démonter un bloc de batteries

- Retirer tous les objets personnels tels que bagues, bracelets, colliers et montres lorsque le bloc de batteries n'est pas connecté à l'aspirateur de piscine.
- Une batterie peut produire un courant de court-circuit suffisamment élevé pour souder une bague (ou un article similaire) au métal, causant ainsi une grave brûlure dans le processus.
- Porter un protecteur complet pour les yeux, des gants et des vêtements de protection lorsque le bloc de batteries est retiré.
- Éviter absolument de toucher les fils et éviter de leur permettre de faire contact avec tous objets métalliques, ce qui pourrait causer une émission d'étincelles et/ou court-circuiter la batterie.
- Ne jamais fumer ni permettre qu'une étincelle ou une flamme ne se produise dans le voisinage de la batterie ou de l'aspirateur de piscine.
- Ne pas exposer la batterie au feu ou à une chaleur intense car cela pourrait produire une explosion.

MISE EN GARDE !

Si une fuite de la batterie se produit, éviter le contact avec les liquides de fuite et placer la batterie endommagée dans un sac en plastique.

- Si les liquides de fuite entrent en contact avec la peau et les vêtements, les laver immédiatement avec une grande quantité de savon et d'eau.
- Si les liquides de fluides entrent en contact avec les yeux, ne pas se frotter les yeux, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante froide pendant 15 minutes au moins et ne pas les frotter. Demander une assistance médicale le plus rapidement possible.


Comment retirer le bloc de batteries

Outils recommandés (non inclus) : Tournevis Philips.


1. Appuyer sur le bouton de verrouillage et détacher le couvercle transparent du corps. Utiliser un petit tournevis afin de détacher l'anneau du corps. Si il est impossible de détacher l'anneau, couper le avec une pince.




2. Utiliser un tournevis Philips pour dévisser toutes les vis situées sur le corps principal.

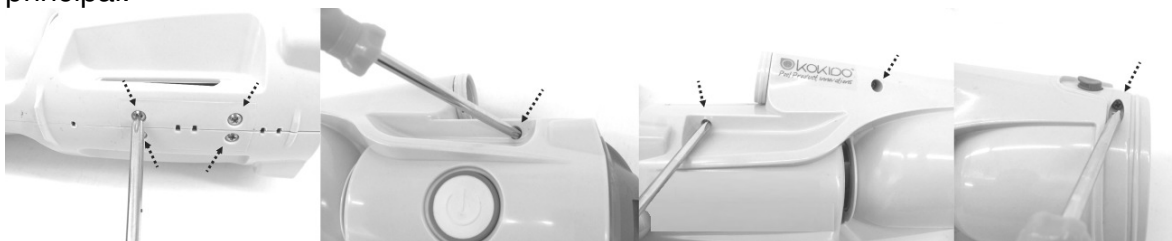

3. Séparer le corps en deux moitiés afin d'accéder au compartiment principal. Utiliser un tournevis Philips pour retirer le couvercle arrière et accéder au pack de batteries.

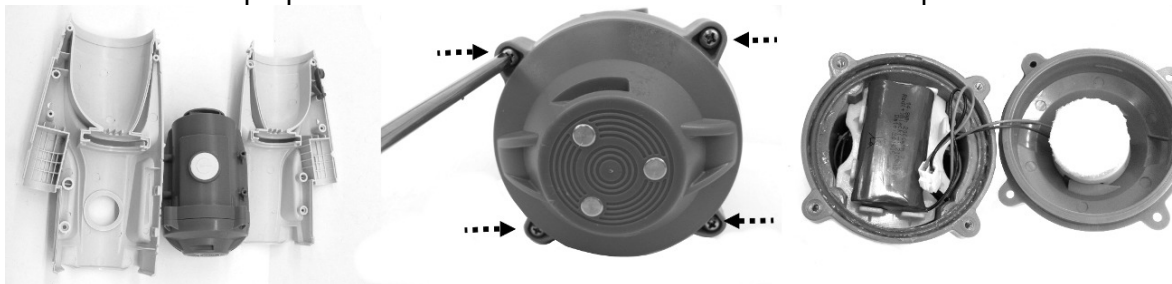

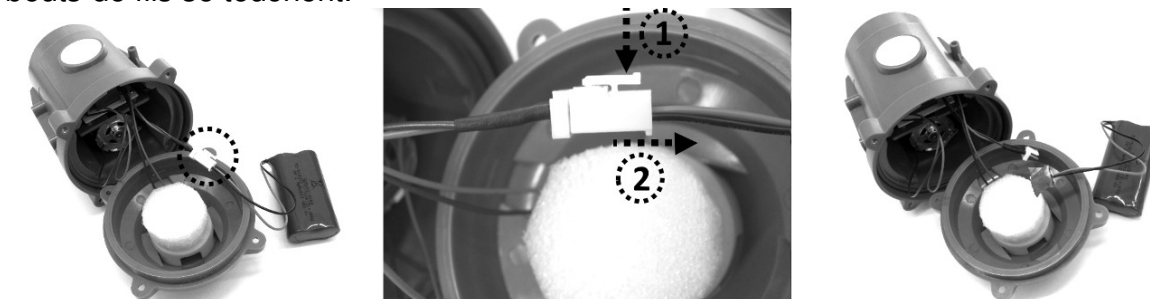

4. Retirer le pack de batterie du compartiment principal. Pour détacher le pack de batterie, appuyer sur le clip du connecteur et tirer le fil. NOTICE: Emballer immédiatement le connecteur avec de l'isolant afin d'éviter un court circuit si les deux bouts de fils se touchent.



RÉPARAGE DE PANNES


Problème	Cause possible	Solution
L'aspirateur n'aspire pas les débris	La batterie est déchargée	Recharger la batterie à nouveau
	La turbine est bloquée	Eteindre l'aspirateur et vérifier visuellement que la turbine ne soit pas bloquée par de gros débris. Si possible, utiliser un petit outil afin de retirer les débris et débloquer la turbine. Si nécessaire, contactez votre concessionnaire pour des instructions supplémentaires. AVERTISSEMENT ! S'assurer que l'aspirateur de piscine soit bien débranché lorsque l'unité est en cours d'entretien.
	La turbine est cassée	Contactez votre concessionnaire pour le remplacement de la turbine.
	Le filtre est plein	Nettoyer le filtre.
Les débris s'échappent du filtre	Rabat d'aspiration est cassé	Le rabat d'aspiration fonctionne comme une porte pour empêcher les débris de s'échapper du filtre. Contactez le concessionnaire pour les pièces de rechange et les instructions nécessaires.
	Le filtre est endommagé	Remplacer par un nouveau filtre.
	La valve de drainage d'eau est cassée	Sans la valve de drainage l'aspirateur pourrait aspirer des débris par l'ouverture et salir l'eau filtrée.
La poignée ne peut / Le connecteur de manche ne peut pas être fixés à l'aspirateur	Les clips latéraux sont cassés	Remplacer par une nouvelle poignée / un nouveau connecteur de manche.
L'aspirateur de piscine ne peut pas être chargé / rechargé	La batterie est endommagée	Contactez le concessionnaire pour le remplacement de la batterie. AVERTISSEMENT ! NE PAS ouvrir l'aspirateur de piscine et remplacer la batterie de par vous-même. Cela pourrait causer des blessures graves ou mortelles et la garantie serait annulée de ce fait.
	Les plaques de la base du chargeur et de l'unité ne se touchent pas	S'assurer que la base du chargeur est correctement montée sur l'unité de telle sorte que leurs plaques se touchent.
	L'adaptateur externe est en endommagé	Contactez votre concessionnaire pour le remplacer. AVERTISSEMENT ! L'utilisation d'un adaptateur externe incorrect donnera pour résultat l'endommagement de l'aspirateur de piscine / batterie et annulera de ce fait la garantie.
L'aspirateur ne se déplace pas sans à coups	La roulette bille est bloquée	Nettoyer les débris qui se trouvent dans les roues.

Environmental Programmes, WEEE European Directive

	<p>Veillez respecter les réglementations de l'Union européenne et aider à protéger l'environnement. Portez les équipements électriques qui ne fonctionnent pas à une installation désignée par votre municipalité qui recycle correctement les équipements électriques et électroniques. Ne les jetez pas dans des poubelles sans triage. Pour les articles contenant des batteries démontables, retirer les batteries avant d'éliminer le produit.</p>
	<p>© 2016 Kokido Development Ltd. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous une forme quelconque ou par tous moyens, électroniques, mécaniques, photocopies, enregistrement ou de toute autre façon, sans l'autorisation écrite préalable de Kokido Development Ltd. (V1)</p>

Si vous avez besoin d'une copie sur papier de ce manuel d'instructions, veuillez contacter notre service clientèle par email : customerservice@kokido.com

DIAGRAMA DE LAS PARTES

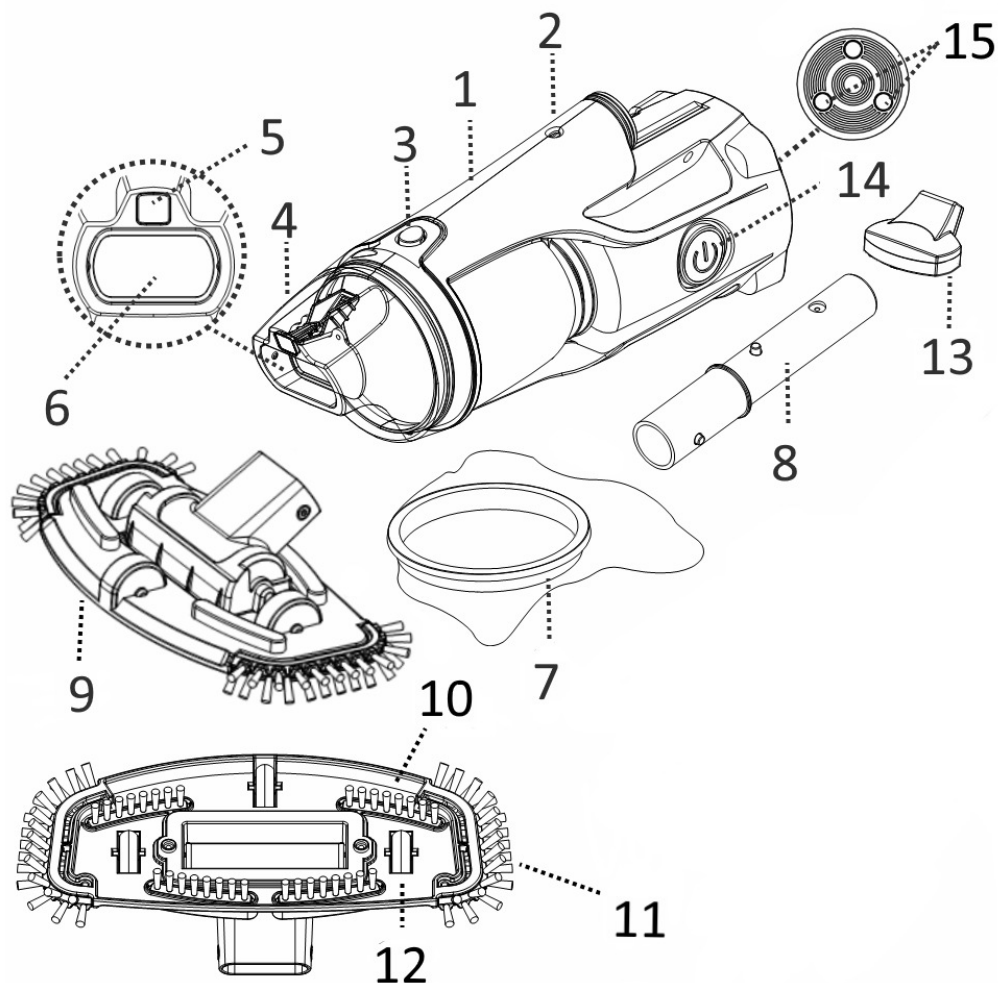

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Cuerpo principal | 9 | Cabeza de aspiración pivotante (con cepillos laterales) |
| 2 | Orificio de bloqueo (para conector para pértiga) | 10 | Cepillos |
| 3 | Botón de bloqueo (para contenedor transparente) | 11 | Cepillos laterales |
| 4 | Contenedor transparente | 12 | Rueda |
| 5 | Válvula de drenaje de agua | 13 | Base del cargador |
| 6 | Solapa de la boquilla de succión | 14 | Botón de APAGADO / ENCENDIDO |
| 7 | Bolsa filtrante (pre-instalado en el cuerpo principal) | 15 | Placa de contacto para la recarga |
| 8 | Conector de pértiga telescópica | | |

Batería: paquete de baterías de iones de litio recargable, 2000mAh, 7.4V, 14.8Wh
 Tensión de carga: 8.4V DC, 1.0 A
 Motor: 7.2V DC

AVISOS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y siga todas las instrucciones contenidas en este manual y en el equipo. En caso contrario, podría sufrir lesiones graves o mortales.

¡ATENCIÓN!

- Este dispositivo no es un JUGUETE. Mantenga a los niños lejos de esta aspiradora de piscina y de sus accesorios.
- Los niños no deben usar este producto.
- Esta aspiradora de piscina no está diseñada para ser usada por personas con discapacidad física, sensorial o mental, ni por personas con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el dispositivo y sean supervisadas por la persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que la aspiradora de piscina está totalmente sumergida en el agua antes de usarla. El nivel mínimo de agua necesario para usar el dispositivo debe estar por encima del botón de encendido de la aspiradora de piscina en posición vertical. El uso de la aspiradora de piscina, si no está correctamente sumergida en el agua, podría dañar la unidad y anular la garantía.
- La profundidad máxima a la que se puede usar el dispositivo es de 3 metros.
- Temperatura máxima del agua: 5°C–35°C
- NO se deben usar regletas de enchufes eléctricos.
- Conecte el adaptador externo a una fuente de alimentación mediante un enchufe eléctrico doméstico (RCD), por sus siglas en inglés). Si tiene alguna duda, consulte a un electricista profesional cualificado.
- No use esta aspiradora de piscina si detecta cualquier daño.
- Sustituya las piezas dañadas lo antes posible. Sólo debe usar piezas certificadas por el distribuidor o el fabricante.
- Desactive el dispositivo, desconecte el adaptador externo de la fuente de alimentación y desenchufe el adaptador externo de la base de carga antes de retirar la aspiradora de piscina de la base de carga.
- Desconecte la aspiradora de piscina de la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación de mantenimiento de usuario, como puede ser la limpieza del filtro.
- Retire la aspiradora de piscina de la base de carga y asegúrese de que está apagada antes de manipular el producto.
- La batería instalada es un paquete de baterías de iones de litio recargable. Nunca debe intentar sustituir el paquete de baterías.
- La aspiradora de piscina sólo debe usarse con la unidad de adaptador externo que se suministra con este producto.
- No debe usar esta aspiradora de piscina si hay personas/mascotas en el agua.
- NO use esta aspiradora de piscina sin un bolsa filtrante intacto instalados, ya que de lo contrario la garantía quedará anulada.
- Peligro de atrapamiento por succión: Esta aspiradora de piscina genera succión. No permita que su pelo, cuerpo o prendas sueltas entren en contacto con el orificio de succión de la aspiradora de piscina cuando esté en funcionamiento.
- No introduzca nunca partes del cuerpo, ropa u otros objetos en las aberturas y piezas móviles de la aspiradora de piscina.
- NO use esta aspiradora de piscina para recoger sustancias tóxicas, inflamables o líquidos combustibles como gasolina, ni tampoco cerca de gases explosivos o inflamables.

- No intente nunca desmontar la aspiradora de piscina.
- No intente, bajo ninguna circunstancia, desmontar la aspiradora de piscina y sustituir el propulsor, el motor y la batería por sí mismo.
- Nunca debe introducir ningún objeto para tocar el propulsor.
- Adaptador externo y base de carga:
 - Sólo para uso interior.
 - Sólo debe usar el adaptador externo y la base de carga para recargar la batería de la aspiradora de piscina suministrada en el mismo paquete.
 - El adaptador externo y la base de carga no deben usarse en el exterior, ni exponerse a la lluvia, la humedad, al calor ni a ningún líquido.
 - Mantenga el adaptador externo y la base de carga fuera del alcance de los niños.
 - Nunca debe usar el adaptador externo ni la base de carga si detecta cualquier daño.
 - NO coja el adaptador externo ni la base de carga con las manos mojadas.
 - Mientras el dispositivo se esté cargando, NO manipule la aspiradora de piscina, el adaptador externo ni la base de carga, con las manos mojadas y sin zapatos.
 - Mantenga el adaptador externo desconectado de la corriente eléctrica cuando no lo esté usando.
 - No intente abrir el adaptador externo ni la base de carga.
 - Si el cable eléctrico está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su representante de servicio o por un profesional cualificado, con el objetivo de evitar cualquier peligro.
 - Asegúrese de que la aspiradora de piscina y la base de carga están completamente secas antes de iniciar la recarga.

¡PRECAUCIÓN!

- Esta aspiradora de piscina sólo está diseñada para ser usada bajo el agua; no es una aspiradora de uso general. NO intente usarla para limpiar una superficie que no sea su piscina/*spa*.
- Sólo debe usar accesorios originales provistos junto con este producto.
- NO use esta aspiradora de piscina justo después de aplicar el tratamiento de choque a la piscina. Se recomienda dejar circular el agua de la piscina durante al menos 24-48 horas.
- No se recomienda usar esta aspiradora de piscina simultáneamente con otra aspiradora o limpiador de piscina.
- Evite recoger objetos duros y afilados con este dispositivo. Podrían dañar la aspiradora de piscina y el filtro.
- Tenga cuidado al limpiar las escaleras de la piscina.
- Sólo se debe usar la base de carga con el objetivo especificado en este manual.
- Para evitar dañar el adaptador externo y el cable, no transporte la aspiradora de piscina por el cable ni tire del cable para desconectarlo de la fuente de alimentación y del producto.
- Recargue la aspiradora de piscina en una zona interior limpia y seca, con buena ventilación y con una temperatura ambiente de entre 5°C y 35°.
- NO deje la aspiradora de piscina cargando durante más de 20 horas.

- Si no va a usar la aspiradora de piscina durante un periodo de tiempo prolongado, sepárela de la base de carga y use un paño húmedo para limpiar y secar la aspiradora de piscina y sus accesorios. Asegúrese de cargar totalmente la aspiradora de piscina antes de guardarla. Guárdela en una zona bien ventilada y libre de luz solar, calor, fuentes de ignición y productos químicos para piscina, fuera del alcance de los niños. No deje nunca la aspiradora de piscina conectada si va a guardarla durante un periodo de tiempo prolongado. Recargue la aspiradora de piscina cada tres meses.

Los avisos y precauciones anteriores pueden no incluir todas posibles situaciones de riesgo y/o lesiones graves. Los propietarios de piscina/spa deben tener siempre mucho cuidado y sentido común al utilizar el producto.

PRIMEROS PASOS


AVISO IMPORTANTE: Recargue completamente la aspiradora de piscina antes de usarla por primera vez.

Carga de la batería


¡ATENCIÓN!

- La recarga debe realizarse en una zona interior, bien ventilada y libre de luz solar, niños, calor, fuentes de ignición y con una temperatura ambiente de entre 5°C y 35°C.
- Nunca debe usar el adaptador externo ni la base de carga si detecta cualquier daño.
- Use sólo el adaptador externo original provisto con el producto.
- Asegúrese de que la aspiradora de piscina y la base de carga están limpias y secas antes de instalarlas.

1. Coloque la aspiradora sobre una superficie plana. Alinee y deslice los ganchos de la base del cargador en las ranuras localizadas en el lado posterior del cuerpo principal de la aspiradora. Asegúrese que las placas de contacto se toquen.

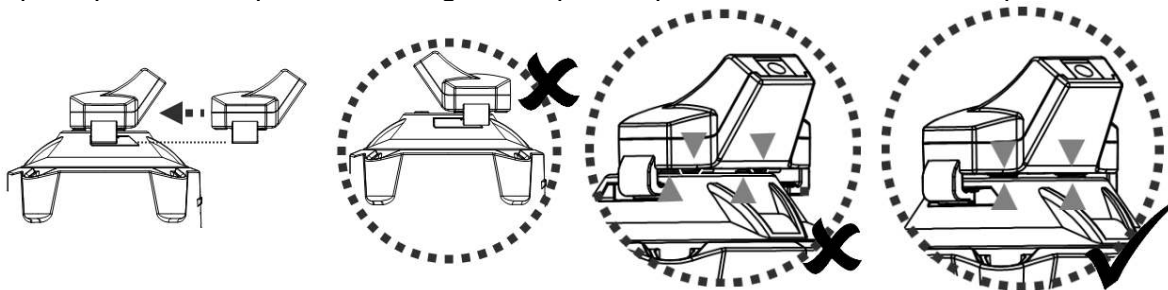

2. Conecte la parte hembra del adaptador externo dentro el orificio de carga localizada en la base del cargador.

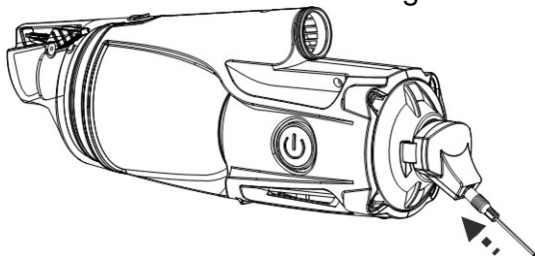

¡ATENCIÓN!

- Mientras el dispositivo se esté cargando, NO manipule la aspiradora de piscina, el adaptador externo ni la base de carga, con las manos mojadas y sin zapatos.
- Conecte el adaptador externo a la fuente de alimentación mediante un enchufe eléctrico doméstico. (RCD, por sus siglas en inglés).
- Cargue la aspiradora de piscina mediante el adaptador externo original suministrado.
- NO se deben usar regletas de enchufes eléctricos.
- Cargue completamente la batería antes de usarla por primera vez.
- La recarga debe realizarse en una zona interior, seca, bien ventilada y libre de luz solar, niños, calor, fuentes de ignición y con una temperatura ambiente de entre 5°C y 35°C.
- Desconecte siempre el adaptador externo de la fuente de alimentación cuando termine la carga.
- No deje la aspiradora de piscina cargando durante más de 20 horas.
- Desactive inmediatamente el dispositivo y desconecte el adaptador externo de la fuente de alimentación si detecta alguna de las siguientes condiciones:
 - Olor ofensivo o inusual
 - Calor excesivo
 - Deformación, grietas o fugas
 - Humo

1. Asegúrese de que la aspiradora de piscina está desconectada antes de cargarla.

2. Conecte el adaptador externo a la fuente de alimentación. Cuando la aspiradora de piscina empiece a cargarse, el piloto indicador del adaptador externo se pondrá rojo. Normalmente se tardan unas 4-5 horas en conseguir una carga completa. El piloto indicador se pondrá verde cuando la aspiradora de piscina esté casi cargada al máximo.

Atención: Si el motor emite ruido, apague inmediatamente el dispositivo pulsando el botón ON/OFF. En caso contrario, podría causar una avería de los sellos del eje / del motor, por lo que la garantía quedaría anulada.

Atención: Cargue totalmente la aspiradora de piscina (unas 4-5 horas) antes de usarla por primera vez.

3. Cuando la carga haya terminado, desconecte el adaptador externo de la fuente de alimentación y desenchufe el conector de la base de carga.

4. Separe la base de carga de la aspiradora de piscina.

En condiciones normales, la aspiradora de piscina se puede usar hasta 30 minutos si tiene carga completa (recargada durante 4-5 horas)


HECHO: La batería recargable de iones de litio está clasificada como un producto consumible. Tiene una vida útil limitada y perderá gradualmente su capacidad de retener la carga. Así pues, el tiempo de funcionamiento de la aspiradora de piscina se reducirá gradualmente a medida que se cargue y se descargue la aspiradora por su uso.

NOTA: Deje reposar la aspiradora de piscina durante unos 30 o 40 minutos antes de volverla a cargar.

Montaje previo al uso


Montaje del conector de pértiga telescópica

Presione los pasadores laterales del conector e insértela dentro de la carcasa principal. Gire el conector en cualquier dirección hasta que el pasador quede fijado en el orificio, tal como aparece en la imagen.

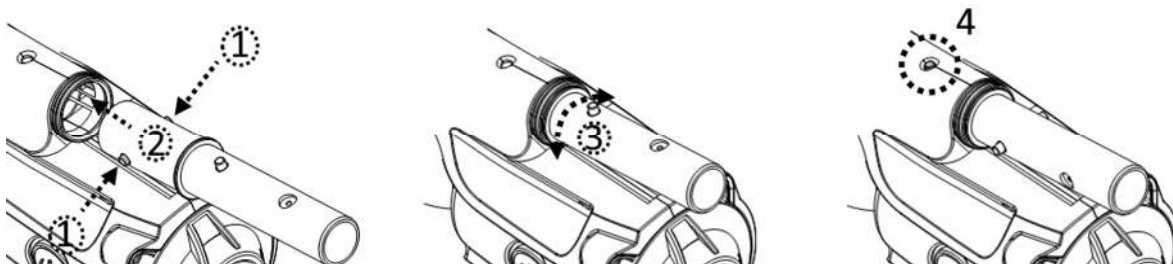

Montaje de la pértiga telescópica


Nota: Un clip "V" está instalado dentro del conector de pértiga para mantener en posición la pértiga telescópica (no incluida). Inserte el conector dentro de la pértiga telescópica. Pulse los pasadores laterales del conector y deslice la pértiga telescópica hasta que los pasadores laterales queden fijados en los orificios de la pértiga.

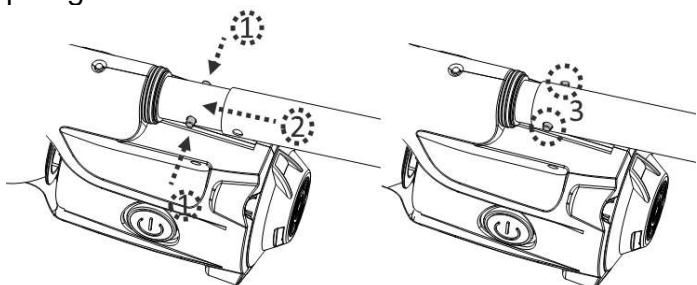


Para liberar la pértiga telescópica, pulse los pasadores laterales simultáneamente y tire la pértiga.

Montaje del cabezal de succión

Inserte el cabezal de succión directamente en la boquilla de succión de la aspiradora de piscina hasta que. Las pestañas laterales de la carcasa transparente encajarán en los orificios del pivote del cabezal de succión.

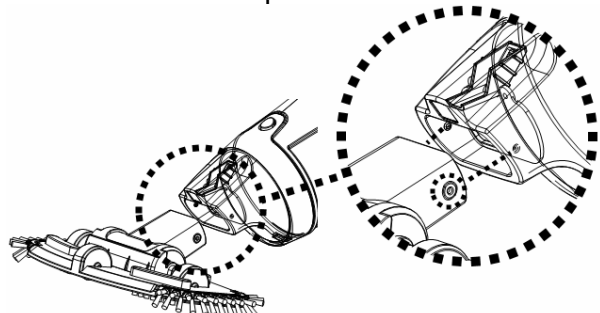

NOTA: Para sustituir los cepillos del cabezal de succión, levante el extremo y tire de él para dejar espacio para uno nuevo.

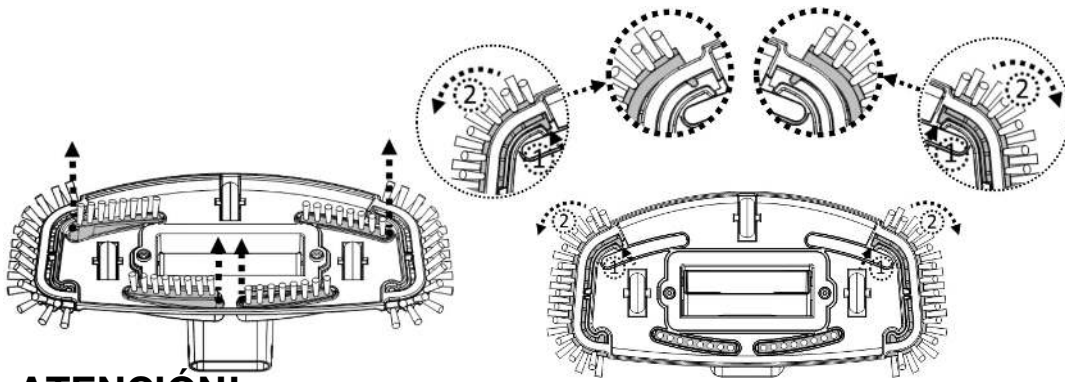

¡ATENCIÓN! En el caso de piscinas revestidas de vinilo o piscinas de fibra de vidrio, se recomienda mantener los cepillos en el cabezal de succión para evitar dañar la piscina.

FUNCIONAMIENTO

¡ATENCIÓN!

- No use la aspiradora de piscina si detecta cualquier daño.
- Es posible que se generen manchas de aceite causadas por el derrame de lubricante que se suele aplicar al anillo sellador.
- No debe usar esta aspiradora de piscina si hay personas/mascotas en el agua.
- Asegúrese de que la aspiradora de piscina está totalmente sumergida en el agua antes de empezar a usarla. El nivel mínimo de agua necesario para usar el dispositivo debe estar por encima del botón de encendido de la aspiradora de piscina en posición vertical. El uso de la aspiradora de piscina, si no está correctamente sumergida en el agua, puede dañar la unidad y anular la garantía.
- La profundidad máxima a la que se puede usar el dispositivo es de 3 metros.
- Temperatura máxima del agua: 5 °C – 35 °C
- NO use la aspiradora de piscina sin un bolsa filtrante intacto instalados. El uso de la aspiradora de piscina sin un bolsa filtrante intacto instalados ANULARÁ su garantía.
- Peligro de atrapamiento por succión: Esta aspiradora de piscina genera succión. No permita que su pelo, cuerpo o prendas sueltas entren en contacto con la boquilla de succión de la aspiradora de piscina cuando esté en funcionamiento.
- No introduzca nunca partes del cuerpo, ropa u otros objetos en las aberturas y piezas móviles.
- NO use esta aspiradora de piscina para recoger sustancias tóxicas, inflamables o líquidos combustibles como gasolina, ni use el dispositivo cerca de gases explosivos o inflamables.
- NO cubra la ranura lateral de la carcasa cuando el dispositivo se encuentre en funcionamiento. El propulsor/motor podría dañarse.
- Nunca debe introducir ningún objeto para tocar el propulsor.

¡PRECAUCIÓN!

- Sólo debe usar accesorios originales provistos junto con este producto.
- NO use esta aspiradora de piscina justo después de aplicar el tratamiento de choque a la piscina. Se recomienda dejar circular el agua de la piscina durante al menos 24-48 horas.

- No se recomienda usar esta aspiradora de piscina simultáneamente con otra aspiradora o limpiador de piscina.
- NO deje la aspiradora de piscina en el agua cuando no la esté usando o si le queda poca batería, ya que se podría producir una fuga de agua.

1) Deje su aspiradora de piscina al lado de su piscina/*spa*. Sumerja la aspiradora de piscina en agua y pulse el botón de encendido para que empiece a funcionar.

¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que la aspiradora de piscina siempre esté colocada hacia abajo al introducirla en la piscina. Si no, el conector de la pértiga podría doblarse y dañarse durante el proceso.

2) Para sacar la aspiradora de la piscina/*spa*, levántela apuntando hacia abajo para que el agua que contenga salga por la válvula de drenaje. El agua saldrá por el mango / conector de la pértiga por los orificios de drenaje situados dentro del depósito del mango, en la carcasa trasera.

¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que la aspiradora de piscina siempre esté apuntando hacia abajo al sacarla de la piscina. Si no, el conector de la pértiga podría doblarse y dañar la aspiradora de piscina.

3) Enjuague la aspiradora de piscina con agua limpia tras cada uso. NO use detergentes.

VACIADO DEL FILTRO

¡ATENCIÓN! El uso de la aspiradora de piscina sin un bolsa filtrante instalado **ANULARÁ** su garantía.


Para maximizar la eficiencia del lavado, asegúrese de limpiar el bolsa filtrante antes y después de cada uso.

¡PRECAUCIÓN! Si la aspiradora de piscina se está recargando, desconecte el adaptador externo de la fuente de alimentación y retire la aspiradora de la base del cargador.

- Vaciado del bolsa filtrante

1. Coloque la aspiradora de piscina sobre una superficie estable.


2. Pulse el botón de bloqueo para liberar el orificio del contenedor transparente. Deslice el contenedor transparente para liberar el orificio en la parte trasera hasta que el contenedor y el cuerpo principal sean completamente separados. Retire el bolsa filtrante del cuerpo principal.

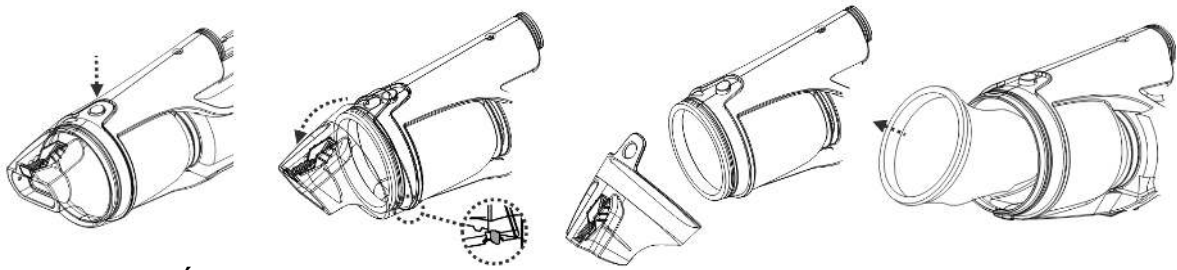


¡PRECAUCIÓN! Sustituya el bolsa filtrante dañado inmediatamente por uno nuevo antes de volver a usar el dispositivo.

3. Vacíe el filtro y limpie el interior del filtro. Se recomienda limpiar la red del filtro con agua. Si cree necesario cepillarla, use un cepillo suave para limpiarla con cuidado. NO aplique presión a la red.

4. Re-posicione el filtro dentro el cuerpo principal. Asegúrese que el filtro sea completamente dentro el cuerpo e que la red no sobresalga.

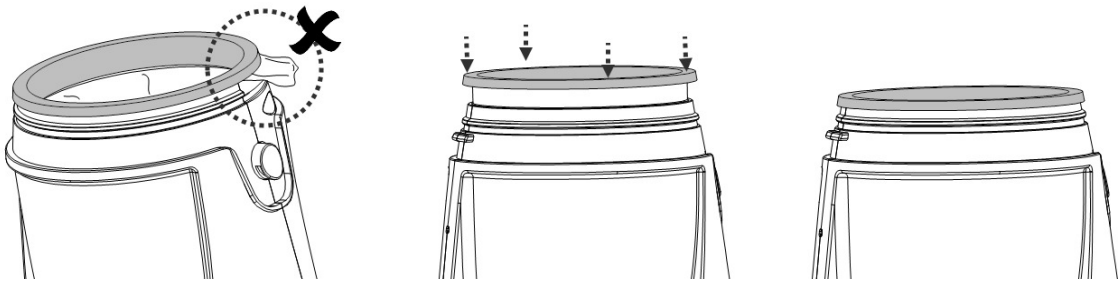

Para re-instalar el contenedor transparente al cuerpo principal, alinee el orificio del lado trasero con el gancho del cuerpo principal y apreté el contenedor transparente en el cuerpo principal. Asegúrese que el orificio de bloqueo del contenedor transparente quede fijado con el botón de bloqueo.

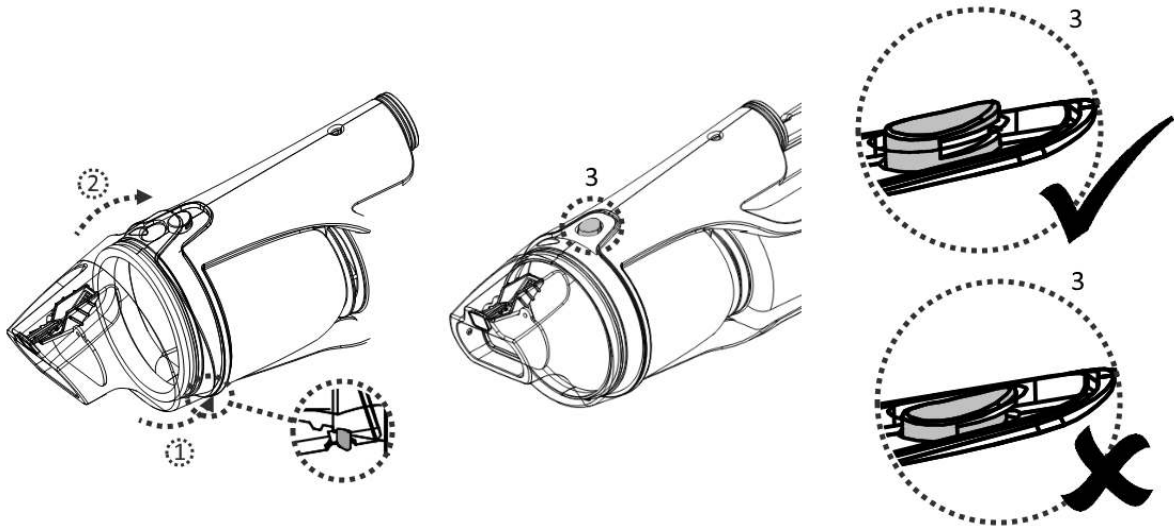

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

NOTA:

1. La batería se descarga durante los periodos de almacenamiento. Asegúrese de cargar totalmente la aspiradora de piscina antes de guardarla.
2. Debe recargar la batería al menos una vez cada tres meses si no la va a usar.
 - Desenchufe el adaptador externo del enchufe y desconecte el conector adaptador de la base de carga.
 - Separe los accesorios de la aspiradora de piscina. Si fuera necesario, enjuague la aspiradora de piscina y sus accesorios con agua limpia. NO use detergente.
 - Asegúrese de drenar el agua de la carcasa trasera a través de los orificios situados dentro de la cámara que conecta con el conector de la pértiga y a través del orificio situado en la parte trasera de la carcasa.
 - Asegúrese de drenar el agua del mango a través del orificio situado en la parte inferior.
 - Use un paño húmedo para limpiar y secar la aspiradora de piscina y sus accesorios.
 - Guárdelos en una zona bien ventilada y libre de luz solar, calor, fuentes de ignición y productos químicos para piscina, fuera del alcance de los niños. La temperatura ambiente de almacenamiento debe ser de 10 °C - 25 °C. NOTA: Una temperatura de almacenamiento superior podría reducir la vida útil de la batería.

¡ATENCIÓN!

- No intente nunca desmontar la aspiradora de piscina.
- No intente, bajo ninguna circunstancia, desmontar la aspiradora de piscina y sustituir el propulsor, el motor y la batería por sí mismo.
- Para sustituir una rueda de bola dañada, sáquela de la cavidad insertando una herramienta en el pequeño orificio situado en la parte superior de la cavidad de la bola. Alinee y presione la nueva bola dentro de la cavidad.

¡PRECAUCIÓN!

- El calor excesivo puede dañar la batería y reducir su vida útil.
- La batería suministrada con su aspiradora de piscina dura unos 300 ciclos de recarga (con una carga y uso adecuados). La vida útil de la batería se reduce en las siguientes condiciones:
 - La batería parece dañada o no se carga completamente.
 - El tiempo de funcionamiento de la batería se ha reducido considerablemente. Observe y anote el tiempo de funcionamiento durante los primeros usos (con carga completa). Use esta información como referencia para comparar el tiempo de funcionamiento con baterías más antiguas.
- La batería debe sacarse de la aspiradora de piscina antes de ser desechada.
- La aspiradora de piscina debe estar desconectada de la alimentación eléctrica para retirar la batería.
- La batería debe desecharse de manera segura y de acuerdo con las ordenanzas o regulaciones locales.

NOTA: Un mantenimiento incorrecto puede reducir la vida útil de la batería y afectar a su capacidad.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Su aspiradora de piscina está equipada con un paquete de baterías de iones de litio recargable que no requiere mantenimiento y que debe ser desechado correctamente. Su reciclaje es obligatorio; contacte con su autoridad local para obtener más información.

¡ATENCIÓN!

Nunca debe intentar desmontar un paquete de baterías.

- Retire todos los objetos personales, como anillos, pulseras, collares y relojes, cuando el paquete de baterías esté desconectado de la aspiradora de piscina.
- Una batería puede generar una corriente de cortocircuito lo suficientemente elevada como para soldar un anillo (u objeto similar) al metal, causando graves quemaduras.
- Al retirar el paquete de baterías debe llevar gafas protectoras, guantes y ropa protectora.
- Evite tocar los cables y que éstos entren en contacto con cualquier objeto metálico, lo cual podría causar chispas y/o un cortocircuito en la batería.
- No fume ni permita la presencia de chispas o llamas cerca de la batería ni de la aspiradora de piscina.
- No exponga la batería al fuego o a calor intenso, ya que se podría producir una explosión.

¡PRECAUCIÓN!

Si se produce una fuga, evite entrar en contacto con los líquidos y coloque la batería dañada en una bolsa de plástico.

- Si los líquidos de la fuga entran en contacto con piel o ropa, lávese inmediatamente con mucha agua y jabón.
- Si los líquidos de la fuga entran en contacto con sus ojos, no los frote; láveselos inmediatamente con agua fresca durante un mínimo de 15 minutos sin frotar. Busque atención médica lo antes posible.


Cómo retirar el paquete de baterías

Herramientas recomendadas (no incluidas): Destornillador Philips y destornillador con punta pequeña.


1. Apriete el botón de bloqueo para liberar el contenedor transparente del cuerpo principal. Utilice un destornillador pequeño para quitar el anillo del cuerpo. Si no se puede quitar el anillo, utilice un alicate para cortarlo.




2. Utilice un destornillador Philips para destornillar los tornillos del cuerpo principal.

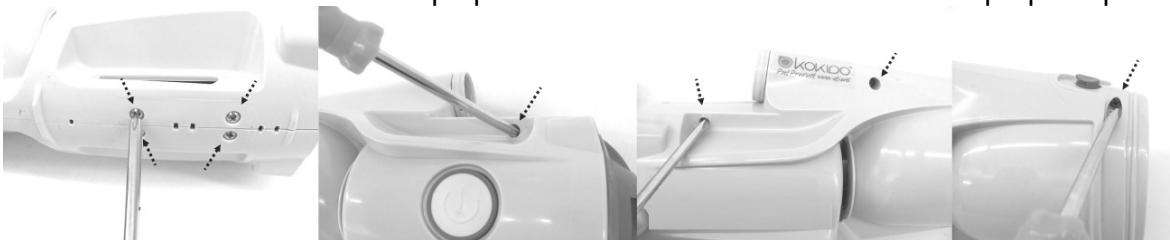

3. Separar el cuerpo en dos partes para acceder a la cámara principal. Utilice un destornillador Philips para quitar el anillo y acceder el paquete de baterías.

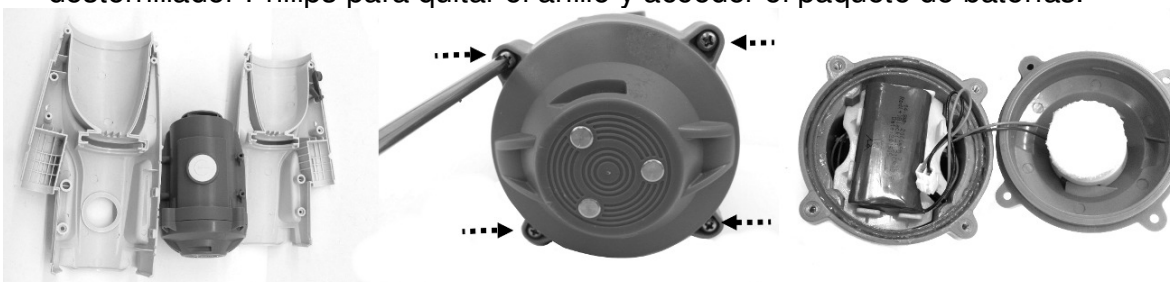

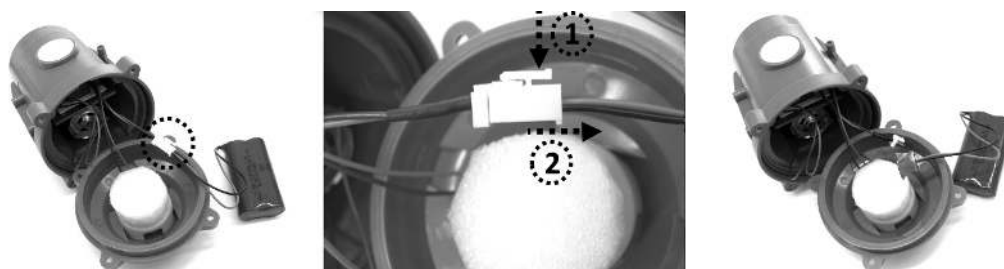

4. Quitar el paquete de bacteria de la cámara principal. Para quitar el paquete de bacteria, apreté el clip del conector y dispáralo. NOTA: Envuelva inmediatamente el conector con cinta aislante para evitar cortocircuitos causados por el contacto de los dos polos del cable.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem	Possible Cause	Solution
La aspiradora de piscina no captura la suciedad	La batería se está acabando	Vuelva a cargar la batería.
	El propulsor está atascado	Apague la aspiradora de piscina y compruebe visualmente el hueco situado en el centro de la aspiradora para ver si el propulsor está atascado a causa de restos grandes. Si es posible, use una herramienta pequeña para retirar los restos con mucho cuidado. Si es necesario, contacte con su proveedor para obtener más instrucciones. ¡ATENCIÓN! Asegúrese de que la aspiradora de piscina está desconectada antes de manipular la unidad.
	El propulsor está roto	Contacte con su proveedor para sustituir el propulsor.
	El filtro está lleno	Limpie el filtro.
La suciedad sale del filtro	La solapa de la boquilla de succión está rota	La solapa de la boquilla de succión actúa como una puerta, evitando que la suciedad salga del filtro. Contacte su proveedor para sustituir piezas y recibir instrucciones.
	La red del filtro está dañada	Sustituya con un filtro nuevo.
	La válvula de salida se sale	Sin la válvula de salida, la aspiradora de piscina podría succionar restos a través de esta abertura. Contacte con su proveedor para sustituir la válvula.
El mango/conector de pértiga no se puede fijar al conjunto.	El pasador lateral está roto	Sustitúyalo por un nuevo mango / conector de pértiga.
La aspiradora de piscina no se puede cargar / recargar	La batería está dañada	Contacte con su proveedor para sustituir la batería. ¡ATENCIÓN! NO abra la aspiradora de piscina ni sustituya la batería por sí mismo. Podría sufrir heridas graves o fatales y la garantía quedaría anulada.
	Las placas de contacto de la base de carga y la unidad no están conectadas.	Asegúrese de que la base de carga está montada en la unidad de manera correcta, de modo que sus placas de contacto se toquen.
	El adaptador externo no funciona	Contacte con su proveedor para la sustitución. ¡ATENCIÓN! Si usa un adaptador externo incorrecto podría dañar la aspiradora de piscina / la batería, por lo que la garantía quedaría anulada.
El cabezal de succión no se mueve con suavidad	La rueda de bola está atascada	Limpie la suciedad en las cavidades de las ruedas.

Programas medioambientales, Directiva Europea WEEE

	<p>Respete las regulaciones de la Unión Europea y ayúdenos a proteger el medio ambiente.</p> <p>Devuelva los equipos eléctricos desechados al punto indicado por su municipio, en el que se recicle correctamente el equipo eléctrico y electrónico. No lo deposite en contenedores de basura sin separar. En el caso de objetos que incluyan pilas, sáquelas antes de depositar el producto.</p>
	<p>© 2016 Kokido Development Ltd.</p> <p>Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción o transmisión parcial o total de este documento de ninguna forma y por ningún medio electrónico, mecánico, en fotocopia, grabación u otros, sin la autorización previa por escrito de Kokido Development, Ltd. (V1).</p>

Si necesita una copia digital de este manual de instrucciones, contacte con nuestro servicio de Atención al Cliente por correo electrónico: customerservice@kokido.com



Ⓒ We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

International patents pending

Ⓕ Nous nous réservons le droit de modifier tout ou partie des caractéristiques des articles ou des contenus de ce document, sans notification préalable.

Brevets internationaux en attente

Ⓔ Nos reservamos el derecho de modificar la totalidad o parte de las características de los artículos o contenidos de este documento sin aviso previo

Patentes Internacionales pendientes